

Посібник користувача

DNAKE S213K



ПРИМІТКА

Для правильного встановлення та перевірки дотримуйтеся цього посібника. Якщо виникнуть запитання, зверніться до служби технічної підтримки та обслуговування клієнтів.

Наша компанія постійно вдосконалює та оновлює свою продукцію. Зміни можуть вноситися без додаткового повідомлення. Наведені ілюстрації мають лише довідковий характер. У разі розбіжностей орієнтуйтеся на фактичний виріб.

Виріб і батареї слід утилізувати окремо від побутових відходів. Коли термін служби виробу закінчиться і його потрібно буде утилізувати, зверніться до місцевих органів влади та здайте його до спеціального пункту збору, щоб уникнути шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Ми заохочуємо переробку та повторне використання матеріальних ресурсів.

ЗМІСТ

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБУ 1

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 2

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД 4

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ 5

ВЕБНАЛАШТУВАННЯ 7

СХЕМА СИСТЕМИ 33

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ 34

ВСТАНОВЛЕННЯ 36

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 46

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ 47

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБУ

1. Живлення через PoE або від адаптера (DC 12 В / 2 А)
2. Підтримка карток IC (13,56 МГц) та ID (125 кГц), NFC
3. 3 світлові індикатори
4. Підтримка 2 реле
5. Тамперна сигналізація
6. Наявність клавіатури

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Живлення: PoE (802.3af) або DC 12 В / 2 А

Споживання в режимі очікування: 1,5 Вт

Номінальна потужність: 3,5 Вт

Роздільна здатність: 1280 × 720

Робоча температура: від −40 °C до +55 °C

Температура зберігання: від −40 °C до +70 °C

Робоча вологість: від 10% до 90% (без конденсації)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

МОДЕЛЬ: S213K (накладний монтаж)



S213K



Кришка кабельного вводу



Заглушка кабельного вводу



Затискач кабелю



PM2.5×6 (4 шт.)



Задня кришка



Дюбель для гвинта (2 шт.)



PA4×30 (2 шт.)



PM4×20 (2 шт.)



FM3×4.5 (2 шт.)



Ключ для гвинтів



Діод (2 шт.)



Короткий посібник



RH08 (опція)



RH09 (опція)



RH13 (опція)



RH01 (опція)

МОДЕЛЬ: S213K (врізний монтаж)



S213K



Кришка кабельного вводу



Заглушка кабельного вводу

Затискач кабелю




PM2.5×6 (4 шт.)



Монтажна коробка для врізного монтажу



Дюбель для гвинта (4 шт.)



PA4×30 (4 шт.)



Монтажний кронштейн (2 шт.)



PM2.5×6 (4 шт.)



FM3×20 (4 шт.)



PM3×8 (2 шт.)



Декоративна панель



Ключ для гвинтів




Діод (2 шт.)



Короткий посібник

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

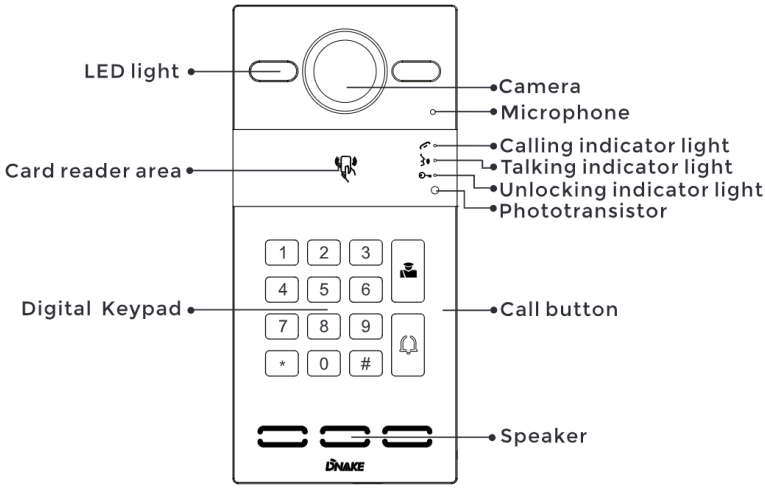

Примітка:

Індикатор виклику: перший індикатор вмикається після натискання кнопки виклику.

Індикатор розмови: другий індикатор вмикається, коли на виклик відповіли або коли ведеться спостереження з викличної панелі.

Індикатор відмикання: третій індикатор світиться 3 секунди після відмикання дверей.

Релейні виходи: підтримуються 2 релейні виходи.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

1. Виклик і спостереження

1.1. Виклик внутрішнього монітора

У режимі очікування натисніть кнопку на панелі для приватного будинку, щоб викликати внутрішній монітор. Кожна кнопка викличної панелі прив'язана до певного номера квартири, як показано на рисунку нижче. Під час виклику натисніть кнопку ще раз, щоб завершити виклик. Якщо виклик не вдався або монітор зайнятий, панель подасть звуковий сигнал.

1.2. Виклик внутрішнього монітора з іншим номером квартири

Відкрийте вебсторінку викличної панелі та змініть режим на «Під'їзд». У цьому режимі можна набрати номер квартири + # / кнопку виклику, щоб викликати монітор з іншим номером квартири.

1.3. Спостереження з панелі приватного будинку

Натисніть значок «Двері» на головному екрані внутрішнього монітора, щоб переглянути зображення з панелі.

1.4. Виклик консьєржа (головної станції)

Натисніть кнопку « щоб викликати консьєржа.

2. Додавання карток за допомогою адмін-картки

2.1. Додавання інших карток

Крок 1: один раз прикладіть адмін-картку;

Крок 2: одразу після цього прикладіть інші картки. Прикладеними картками можна буде відчиняти двері;

Крок 3: ще раз прикладіть адмін-картку, щоб завершити.

2.2. Видалення інших карток по одній

Крок 1: двічі прикладіть адмін-картку;

Крок 2: одразу після цього прикладіть інші картки. Прикладені картки буде видалено;

Крок 3: ще раз прикладіть адмін-картку, щоб завершити.

2.3. Видалення всіх інших карток

Прикладіть адмін-картку п'ять разів. Усі інші картки буде видалено.

Порада: адмін-картка призначена лише для керування картками. Нею не можна відчинити двері.


3. Відмикання PIN-кодом

У режимі очікування натисніть кнопку # і введіть пароль (за замовчуванням 0000). Потім натисніть # для підтвердження. Якщо пароль правильний, двері відімкнуться; якщо ні — пролунає звуковий сигнал помилки.

ВЕБНАЛАШТУВАННЯ

Підключіть викличну панель і ПК до мережевого комутатора в одній локальній мережі. Введіть IP-адресу панелі в адресному рядку браузера та увійдіть з обліковим записом за замовчуванням (admin) і паролем (123456). Тут можна налаштувати пристрій.


Щоб дізнатися IP-адресу, скористайтеся пошуком у програмі DNAKE Remote Upgrade Tool, встановленій у тій самій локальній мережі, що й пристрої.

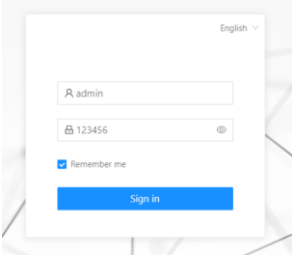


1. Загальні

1.1. Загальні > Інформація

Після першого входу у вебінтерфейс на цій панелі відображається основна інформація.

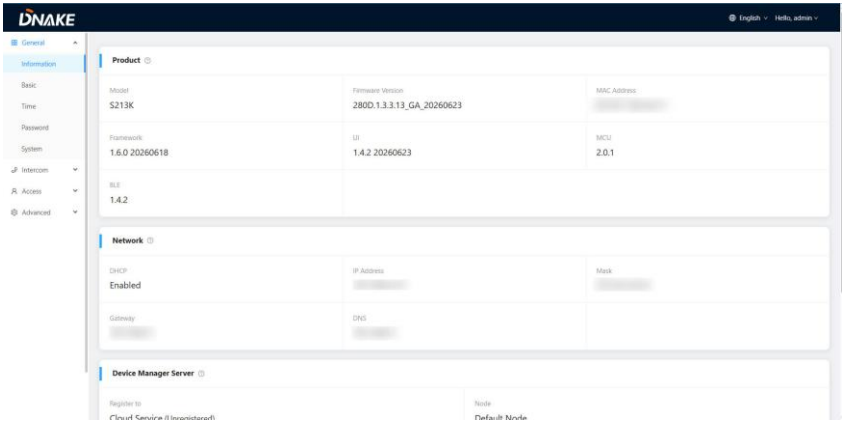

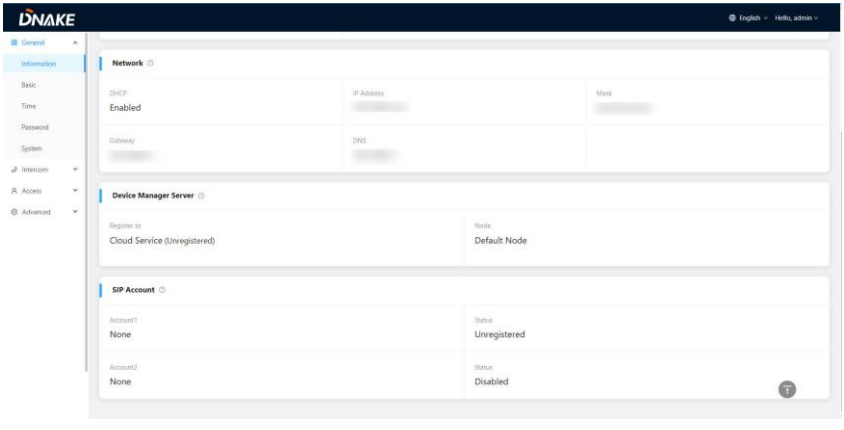



Виріб	Модель:	Модель пристрою;
	Версія прошивки:	Версія прошивки пристрою;
	MAC-адреса:	MAC-адреса пристрою;
	Платформа:	Платформа пристрою;
	UI:	Версія інтерфейсу пристрою;
	MCU:	Версія MCU пристрою;


	BLE	Версія Bluetooth пристрою
Мережа	DHCP:	Стан DHCP;
	IP-адреса:	Поточна IP-адреса пристрою;
	Маска:	Маска підмережі пристрою;
	Шлюз:	Шлюз пристрою;
	DNS:	DNS-сервер пристрою;
Сервер керування пристроями	Реєстрація в	Показує вибраний тип хмарного сервісу та його поточний стан.
	Вузол	Інформація про вузол сервера керування, до якого підключено пристрій
SIP-обліковий запис	Обліковий запис:	SIP-обліковий запис пристрою;
	Стан:	Стан SIP-реєстрації пристрою;

1.2. Загальні > Основні

У цьому розділі налаштовуються мова, роздільна здатність і гучність пристрою.

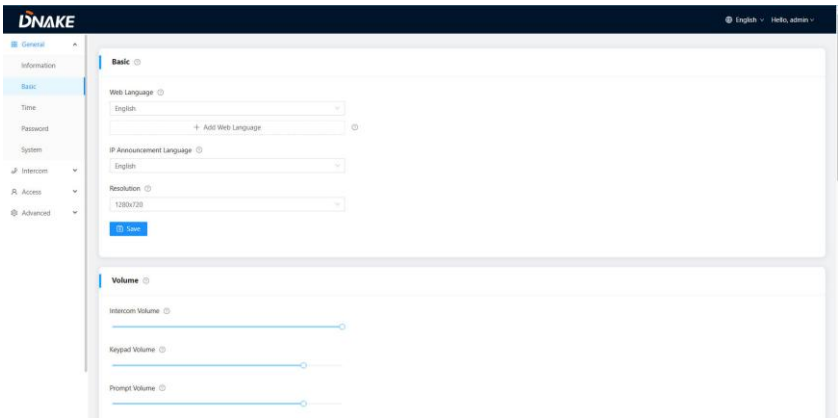

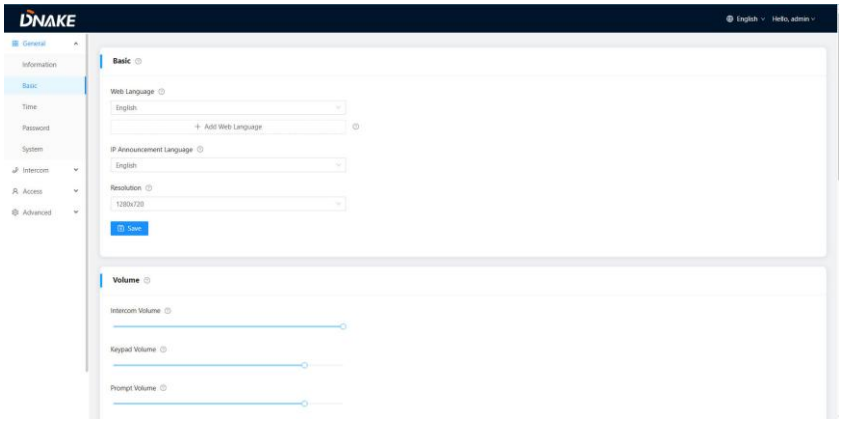

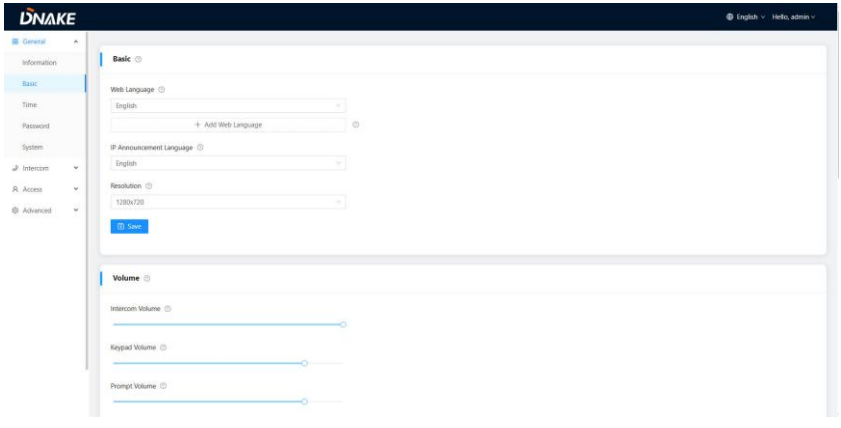


Основні	Мова вебінтерфейсу:	Налаштування мови вебінтерфейсу;
	Додати мову:	Налаштування власної мови вебінтерфейсу. Можна завантажити мовний пакет і задати назву цієї мови.
	Мова оголошення IP:	мова, якою пристрій озвучує свою IP-адресу;
	Роздільна здатність:	Підтримуються 3 роздільні здатності (640 × 480, 1280 × 720, 1920 × 1080);

Гучність	Гучність розмови:	Гучність розмови: від 0 до 6;
	Гучність клавіатури:	Гучність клавіатури: від 0 до 6;
	Гучність підказок:	Гучність підказок: від 0 до 6;
	Гучність тривоги:	Гучність тривоги: від 1 до 6;
Голосові підказки	Тип:	Тип події для голосової підказки. Підтримуються власні аудіопідказки для окремих подій: успішне відмикання, невдале відмикання, виклик, виклик без відповіді, тамперна тривога та інші;
	Голос:	Натисніть «Імпорт файлу», щоб завантажити файл голосової підказки;
	Відтворити:	Натисніть «Відтворити», щоб прослухати підказку;
Підсвічування клавіш	Режим	Налаштування режиму яскравості підсвічування клавіатури.
LED зчитувача	Режим	Налаштування режиму яскравості світлодіода зчитувача.

1.3. Загальні > Час


Тут налаштовується час пристрою. Підтримується також літній час.

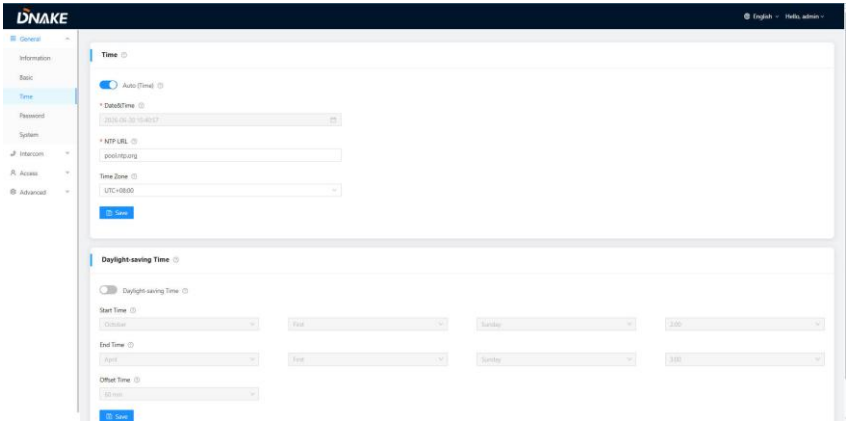

Час	Авто (час):	Увімкніть для синхронізації з часом комп'ютера;
	Дата й час:	Дату й час можна задати вручну;
	NTP URL:	NTP (протокол мережевого часу) — протокол синхронізації часу комп'ютерів;
	Часовий пояс:	Регіон з єдиним стандартним часом;
Літній час	Літній час:	Увімкніть, щоб задати літній час;
	Початок:	Початок дії літнього часу;
	Кінець:	Завершення дії літнього часу;
	Зсув:	Значення за замовчуванням — 60 хвилин;

1.4. Загальні > Пароль

Вебпароль використовується адміністратором для входу в налаштування через вебінтерфейс. Пароль за замовчуванням — 123456.

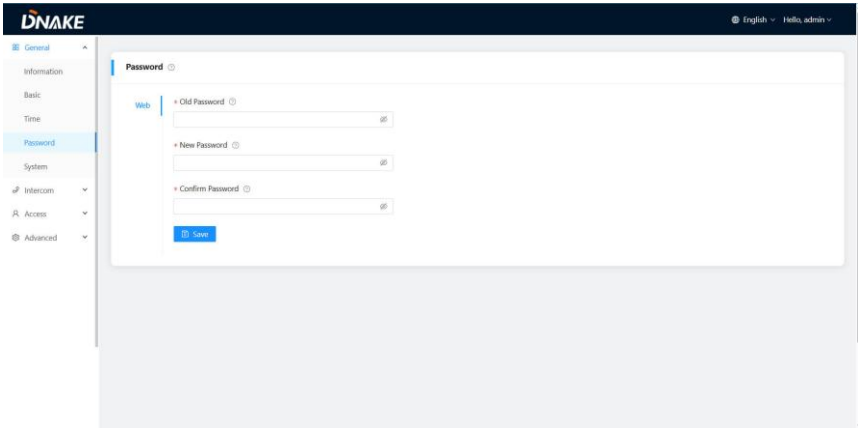



Старий пароль:	Поточний пароль адміністратора (за замовчуванням 123456);
Новий пароль:	Новий пароль адміністратора;
Підтвердження пароля:	Підтвердження пароля адміністратора;

1.5. Загальні > Система

Цей розділ призначено для резервного копіювання й відновлення даних, оновлення прошивки, скидання до заводських налаштувань, перезавантаження, захоплення пакетів, збирання журналів і

отримання знімків екрана інтерфейсу.

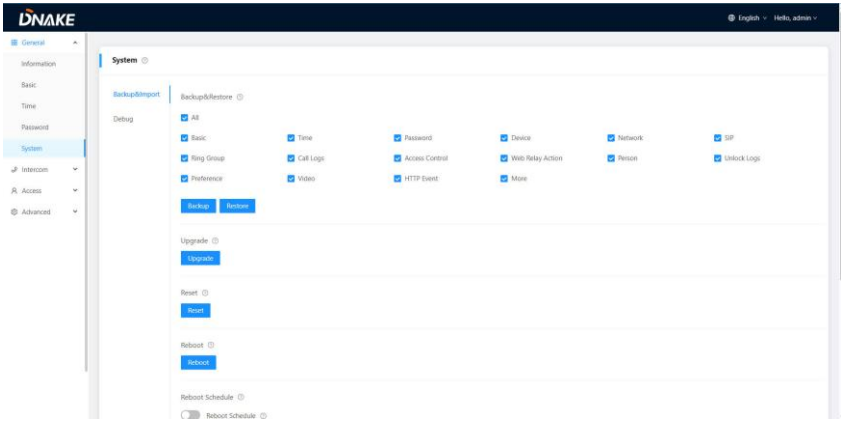

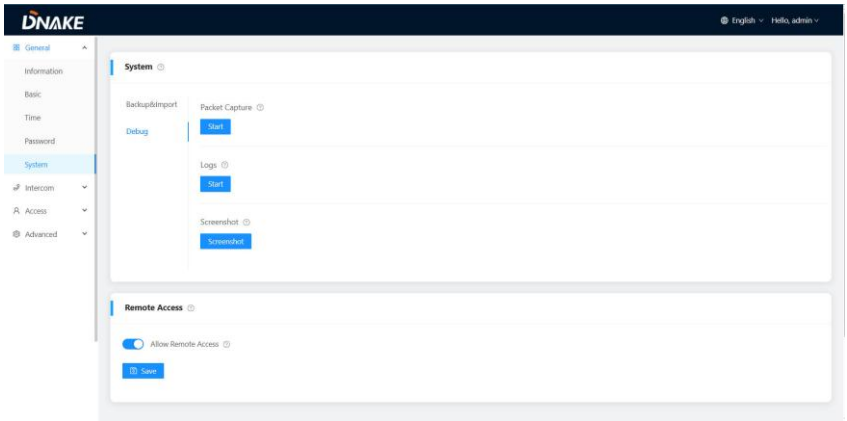

Резервування та імпорт	Резервування й відновлення:	Резервне копіювання та відновлення налаштувань;
	Оновлення:	Оновлення пристрою;
	Скидання:	Скидання до заводських налаштувань;
	Перезавантаження:	Перезавантаження пристрою;
	Розклад перезавантаження	Якщо увімкнено, панель щодня автоматично перезавантажується в заданий час.


Налагодження	Захоплення пакетів:	Захоплення пакетів допомагає розробникам відтворювати та локалізувати проблеми;
	Журнали:	Журнали пристрою;
	Знімок екрана:	Знімок інтерфейсу пристрою;
Віддалений доступ	Дозволити віддалений доступ	Дозволяє або забороняє віддалений доступ до вебінтерфейсу з хмарної платформи

2. Домофон

2.1. Домофон > Пристрій

Тут задаються основні параметри для виклику внутрішнього монітора. Для під'їзної панелі номер будинку та під'їзду мають збігатися з налаштуваннями внутрішнього монітора. Для однокнопкової панелі приватного будинку номери будинку, під'їзду та квартири мають збігатися з налаштуваннями монітора.


Номер пристрою дозволяє розрізняти викличні панелі, якщо в одному будинку їх кілька.

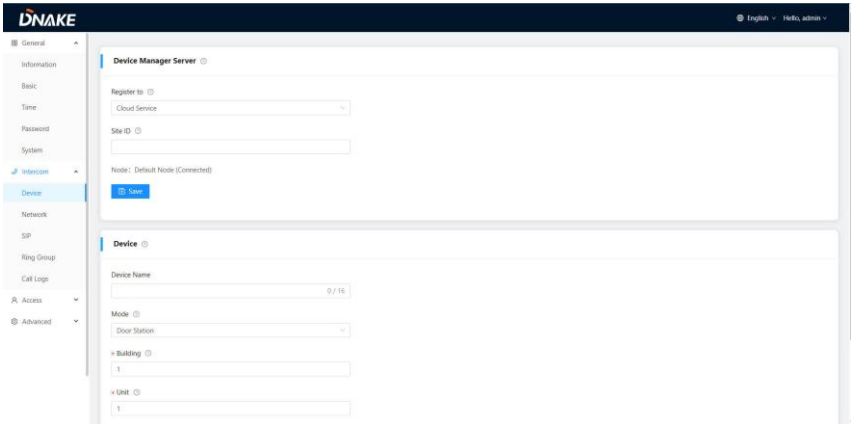

Сервер керування пристроями	Реєстрація в	Вибір сервера керування (CMS або хмарна платформа), на якому реєструється пристрій
	Site ID / IP CMS	Якщо вибрано хмарну платформу, введіть у це поле відповідний Site ID. Якщо вибрано CMS, введіть у це поле відповідну IP-адресу CMS.
Пристрій	Назва пристрою:	Назва пристрою
	Режим пристрою:	Режим: під'їзд або периметр (Unit / Wall);
	Номер будинку:	Номер будинку;
	Номер під'їзду:	Номер під'їзду;
	Номер пристрою:	Номер пристрою;

2.2. Домофон > Мережа


Мережу пристрою можна налаштувати через DHCP або статичну IP-адресу. Тут також налаштовуються параметри CMS для реєстрації пристрою в CMS.

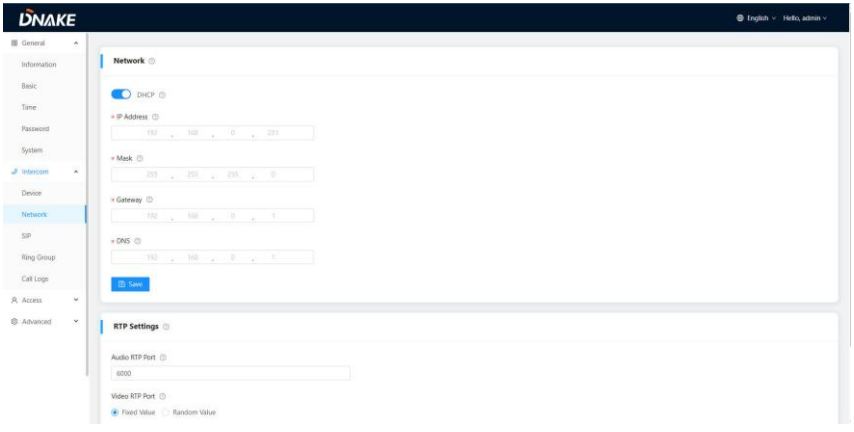


Мережа	DHCP:	Увімкніть DHCP (протокол динамічного налаштування вузла) для автоматичного отримання мережевих параметрів;
	IP-адреса:	Задайте статичну IP-адресу для ручного налаштування мережевих параметрів;
	Маска:	Маска підмережі;
	Шлюз:	Вузол, що з'єднує дві мережі з різними протоколами;
	DNS:	DNS-сервер пристрою;
Параметри RTP	Аудіо RTP-порт	Налаштування аудіо RTP-порту
	Відео RTP-порт	Налаштування відео RTP-порту

2.3. Домофон > SIP

Розділ SIP містить параметри реєстрації SIP: відображуване ім'я, ім'я реєстрації, ім'я користувача, пароль, SIP-сервер, вихідний проксі, транспортний протокол, відео payload тощо.

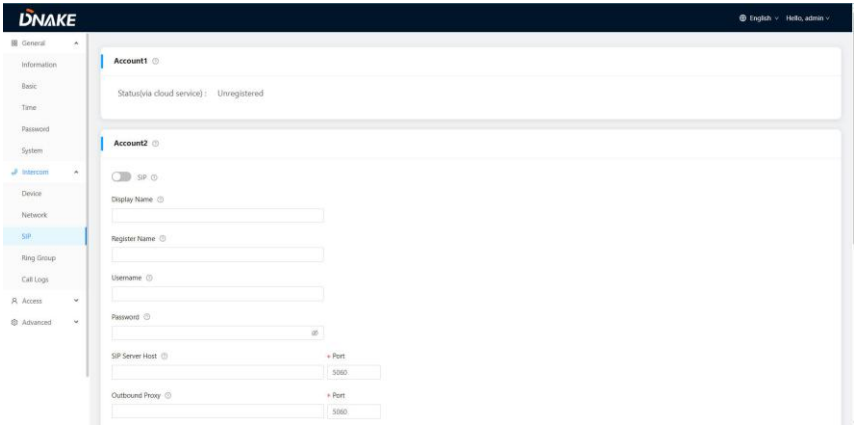

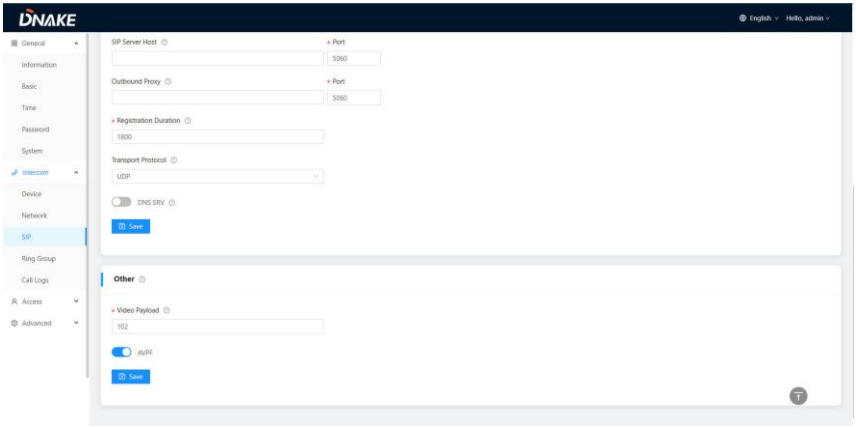



Обліковий запис 1	Обліковий запис 1	Якщо пристрій зареєстровано на хмарній платформі, обліковий запис 1 резервується для хмарних сервісів. У цьому разі він показує стан хмарної реєстрації.
Обліковий запис 2	SIP:	Увімкніть, щоб використовувати SIP;
	Відображуване ім'я:	Відображуване ім'я SIP;
	Ім'я реєстрації:	Ім'я реєстрації SIP;
	Ім'я користувача:	Ім'я користувача SIP;
	Пароль:	Пароль SIP;
	SIP-сервер:	Введіть адресу SIP-сервера, напр. 192.168.68.90; Порт за замовчуванням — 5060;
	Вихідний проксі:	Вихідний проксі SIP; порт за замовчуванням — 5060;
	Тривалість реєстрації	Тривалість реєстрації пристрою на SIP-сервері.
	Транспортний протокол:	Транспортний протокол (UDP, TCP, TLS);

Інше	Відео payload:	Діапазон відео payload: 96–127;
	AVPF	Увімкнення або вимкнення функції AVPF.

2.4. Домофон > Група викликів

Тут налаштовуються SIP-виклики та режим виклику, а також кнопка консьєржа, тривалість розмови та час дзвінка.

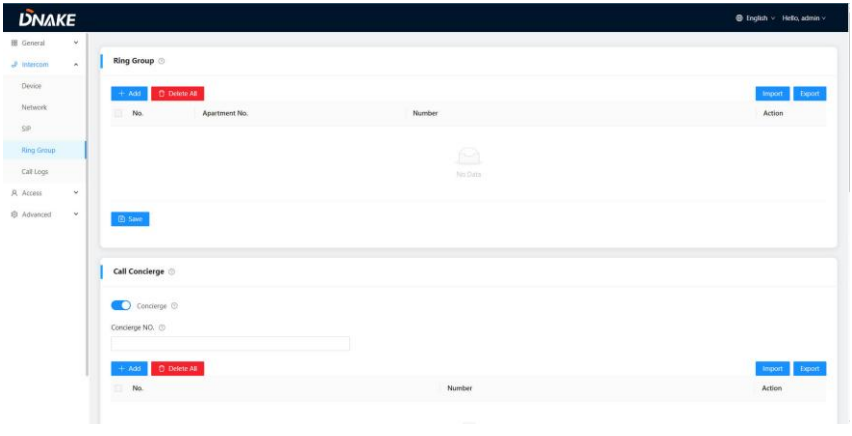

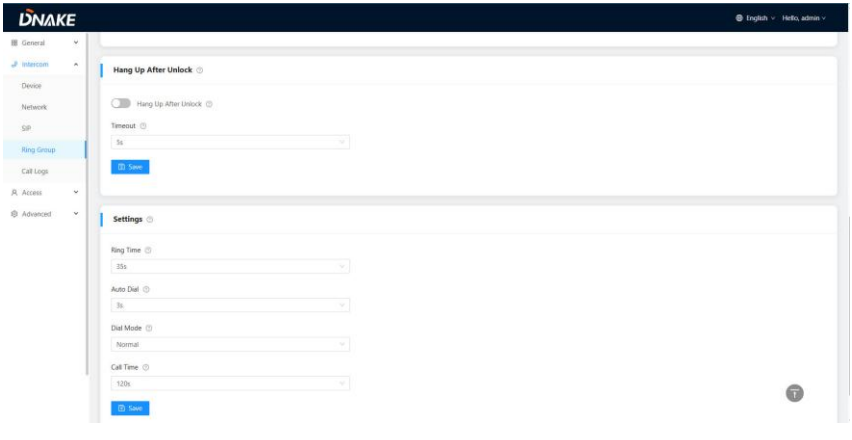


Група викликів	Режим виклику:	Підтримуються 2 режими (послідовно, усім одночасно);
Виклик консьєржа	Консьєрж:	Вмикає функцію консьєржа. Якщо вимкнено, значок консьєржа на дисплеї не відображатиметься, а кнопка консьєржа на клавіатурі (за наявності) не реагуватиме.
	Код консьєржа:	Номер, за яким пристрій викликає консьєржа. Якщо задано, номер відображатиметься на дисплеї.
	Режим виклику:	Підтримуються 2 режими (послідовно, усім одночасно);
Завершення після відмикання	Завершення після відмикання	Визначає, чи завершує пристрій виклик автоматично після відмикання.
	Затримка	Час (у секундах), через який пристрій автоматично завершує виклик після відмикання.
Налаштування	Автонабір	Час (у секундах), через який пристрій автоматично здійснює виклик після завершення набору цифр
	Час дзвінка:	Дзвінок автоматично припиняється через заданий час (10, 20, 35, 45, 60, 90, 120 с)
	Час розмови:	Розмова автоматично завершується через заданий час (120, 300, 600, 1200, 1800 с);
	Режим набору	Визначає, чи повторювати виклик на SIP-номер, якщо абонент не відповідає.

	Відеовиклик	Вмикає відеовиклик. Якщо вимкнено, виконуватиметься аудіовиклик.

2.5. Домофон > Журнал викликів


Тут можна переглянути всі журнали викликів, збережені на пристрої. Записи можна фільтрувати за типом виклику та часом або видалити всі одним натисканням.

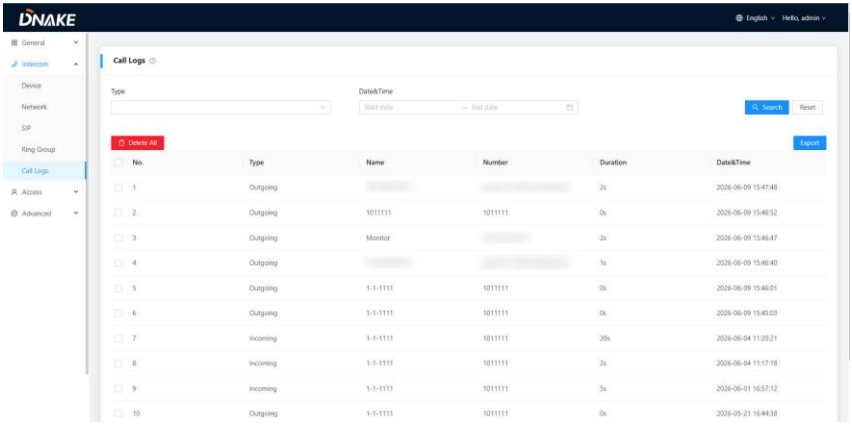


3. Доступ

3.1. Доступ > Контроль доступу

Тут налаштовуються реле, картки доступу та PIN-код.

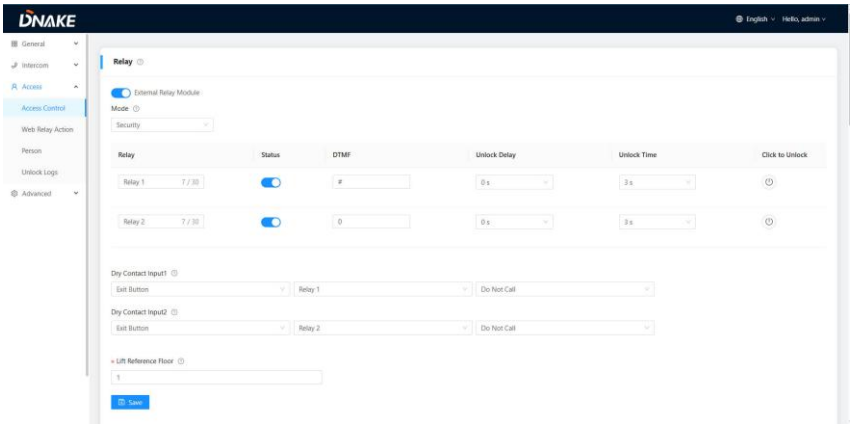


3.1.1. Контроль доступу > Реле

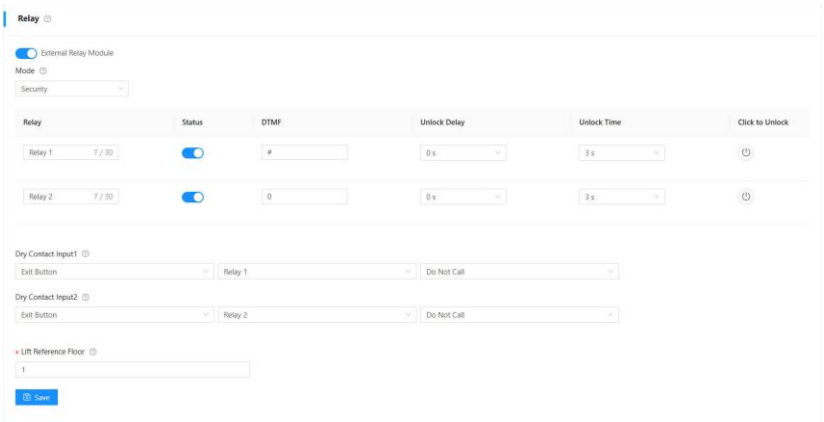

Зовнішній релейний модуль	Увімкнення або вимкнення зовнішнього релейного модуля RS485
Режим	Режим релейного модуля, підключеного через RS485.
Реле:	Назва реле;
Стан:	Увімкнення або вимкнення відповідного реле.
DTMF:	Двотональний багаточастотний набір (Реле1: #, Реле2: 0, Реле3: *);
Затримка відмикання:	Тривалість затримки відмикання (1–9 с);

Час відмикання:	Тривалість відмикання (1–9 с);
Вхід «сухий контакт»	Підтримуються 3 режими входів «сухий контакт» (кнопка виходу, датчик дверей, пожежна сигналізація);
Базовий поверх ліфта	Поверх, на якому встановлено панель (діапазон: −9…99);


3.1.2. Контроль доступу > Картка

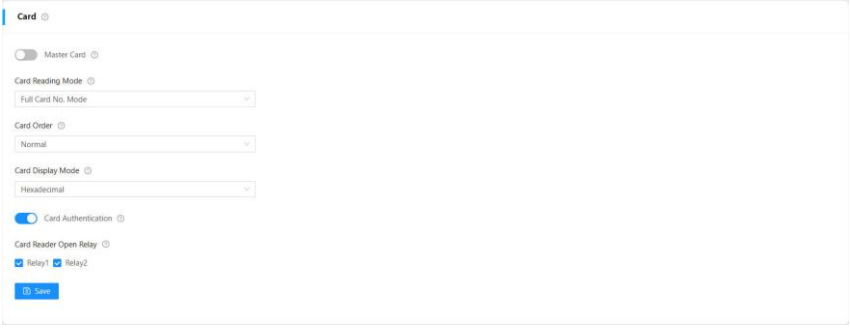

Майстер-картка:	Натисніть «Зчитати», щоб додати майстер-картку для керування картками;
Режим зчитування карток	Режим зчитування карток доступу. Сумісний режим: зчитується певний номер з картки Режим повного номера: зчитуються всі номери з картки
Порядок картки	Порядок, у якому пристрій зчитує номери з картки доступу
Формат відображення картки	Формат відображення після зчитування номерів з картки доступу
Автентифікація картки	Локальна перевірка карток на цій панелі. Увімкнено: картка перевіряється, спрацьовує реле, показуються підказки про успіх/помилку. Вимкнено: UID картки лише передається через Wiegand, без перевірки, спрацювання реле та підказок.

Реле для зчитувача карток	Реле, яке спрацьовує після зчитування картки вбудованим зчитувачем

3.1.3. Контроль доступу > Налаштування автентифікації

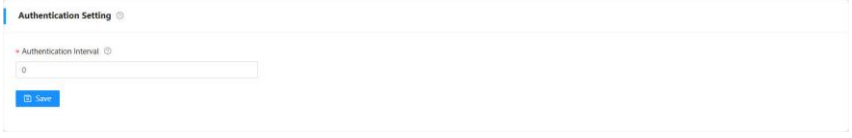

Інтервал автентифікації	Інтервал автентифікації: кожен користувач може успішно відімкнути двері лише один раз за заданий період.


3.1.4. Контроль доступу > Загальний PIN-код




PIN відмикання:	Натисніть, щоб додати PIN-код або видалити всі;

3.1.5. Контроль доступу > Відкриття реле через HTTP

Визначає, чи можуть сторонні пристрої відмикати двері через HTTP. Якщо увімкнено, сторонні системи можуть відмикати HTTP-командами.

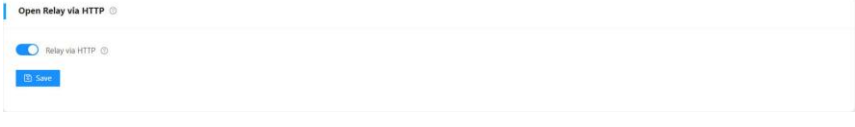


3.1.6. Контроль доступу > Налаштування Wiegand

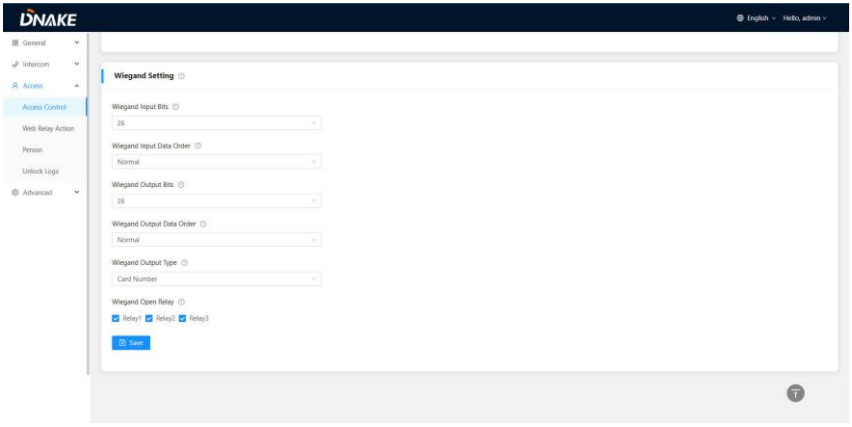

Вхідні біти Wiegand:	Розрядність даних, які порт Wiegand отримує від зовнішнього зчитувача;
Порядок вхідних даних Wiegand:	Порядок вхідних даних, отриманих панеллю від зовнішнього зчитувача;
Вихідні біти Wiegand:	Розрядність даних, які інтерфейс Wiegand передає зовнішньому пристрою;
Порядок вихідних даних Wiegand	Порядок даних, які панель передає зовнішнім пристроям
Реле для Wiegand	Реле, яке спрацьовує після зчитування картки зовнішнім зчитувачем Wiegand


3.2. Вебреле

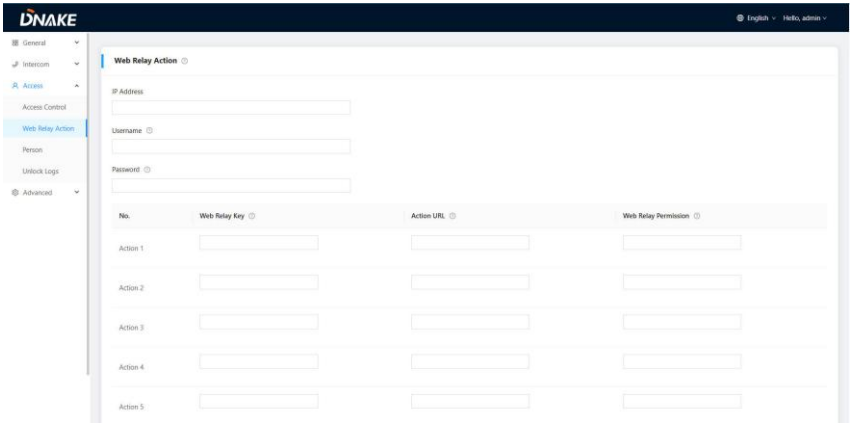

IP-адреса:	IP-адреса вебреле;
Ім'я користувача:	Ім'я користувача для автентифікації вебреле
Пароль:	Пароль для автентифікації вебреле;
Клавіша вебреле:	DTMF-клавіша, що запускає дію вебреле. Коли під час розмови пристрій отримує цей DTMF-код від абонента, вебреле виконує задану дію.;
URL дії:	Дія, що виконується після спрацювання вебреле, зазвичай HTTP-команда, наприклад: http://username:password@IP/state.xml?relayState=2
Дозволи вебреле	Пристрої, яким дозволено запускати вебреле. Якщо поле порожнє, запускати його може будь-який абонент розмови. Якщо вказано IP або SIP-обліковий запис пристрою (xxx.xxx.xxx.xxx або xxx@xxx), запуск можливий лише з нього


3.3. Доступ > Користувачі

Розділ «Користувачі» призначено для надання прав доступу.

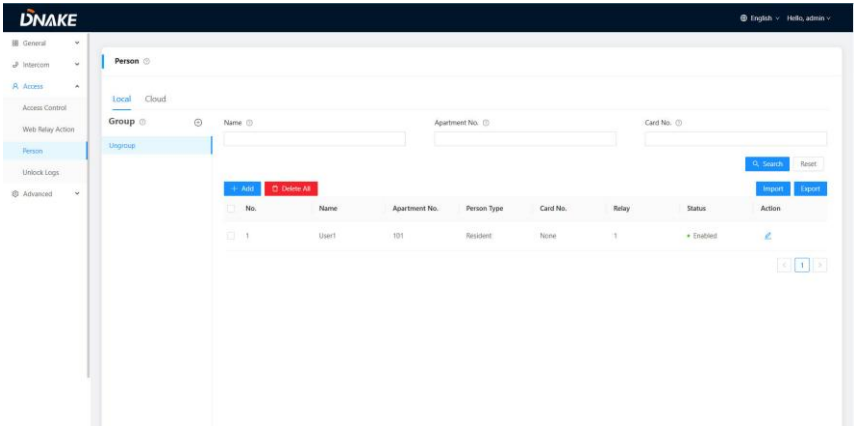

Пошук:	Введіть текст для пошуку;
Скидання:	Натисніть «Скинути», щоб очистити поля;
Додати:	Додати користувачів на панель;
Видалити все:	Видалити всі дані з таблиці;
Експорт:	Експортувати всі дані з таблиці;

3.4. Доступ > Журнал відмикань

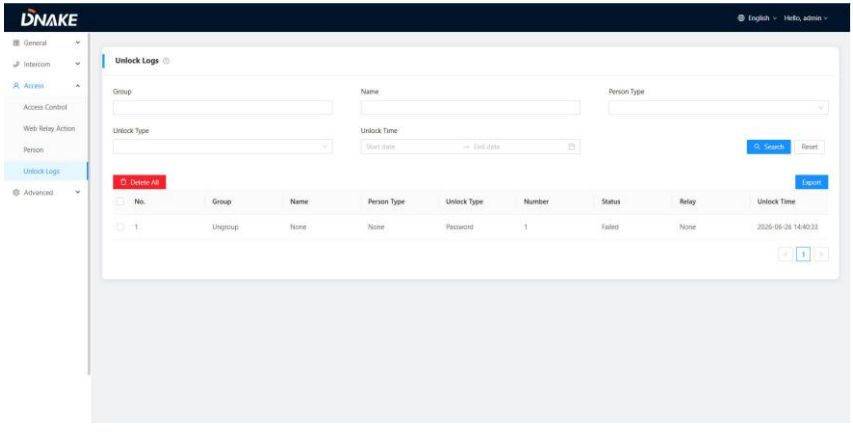


Пошук:	Введіть текст для пошуку;
Скидання:	Натисніть «Скинути», щоб очистити поля;

Додати:	Додати користувачів на панель;
Видалити все:	Видалити всі дані з таблиці;
Експорт:	Експортувати всі дані з таблиці;

4. Розширені

4.1. Модуль розширення

Тут можна призначити кнопкам модуля розширення виклик певних квартир і за потреби прив'язати номер квартири до групи викликів.

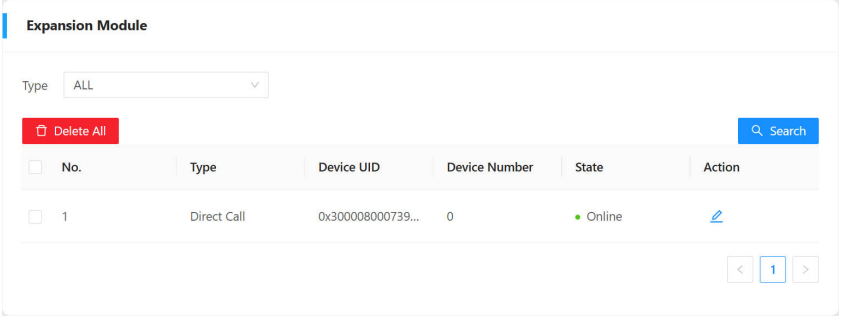


Тип:	Доступні три режими розширення: «Усі», «Прямий виклик» і «Прямий виклик і табличка».
Пошук:	Пошук модулів розширення вручну.
Редагування:	Номер квартири для кожної кнопки модуля. Доступні два способи налаштування:

	▪ Виберіть мешканця зі списку «Мешканець», щоб номер квартири заповнився автоматично. ▪ Виберіть «Не зареєстровано», щоб вручну ввести номер квартири для кнопки.

4.2. Розширені > Відео

Відео в реальному часі з IP-камер можна отримати, вказавши їхній URL (RTSP). На екрані розмови внутрішнього монітора натисніть значок клавіатури, щоб перемкнутися на відео з IP-камер. (№1 на клавіатурі — викличну панель, №2–№5 — IP-камери)

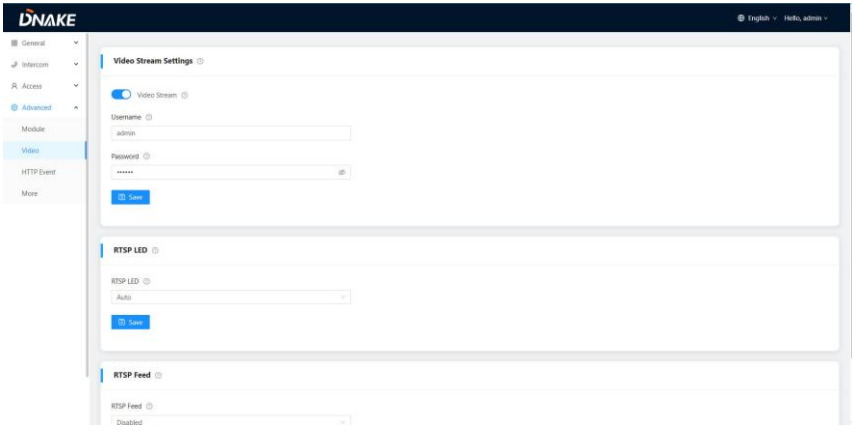


Параметри відеопотоку	Відеопотік:	Увімкнення відеоспостереження на пристрої;
	Ім'я користувача	ім'я користувача для автентифікації при використанні пристрою для відеоспостереження
	Пароль	Пароль для автентифікації при використанні пристрою для відеоспостереження

RTSP LED	RTSP LED	Налаштування підсвічування LED при використанні пристрою для відеоспостереження.
RTSP-потік	RTSP-потік	Налаштування RTSP-потоку пристрою. Якщо увімкнено, потрібно вказати URL

4.3. Розширені > HTTP-події

Дії, що запускаються під час роботи користувача з пристроєм

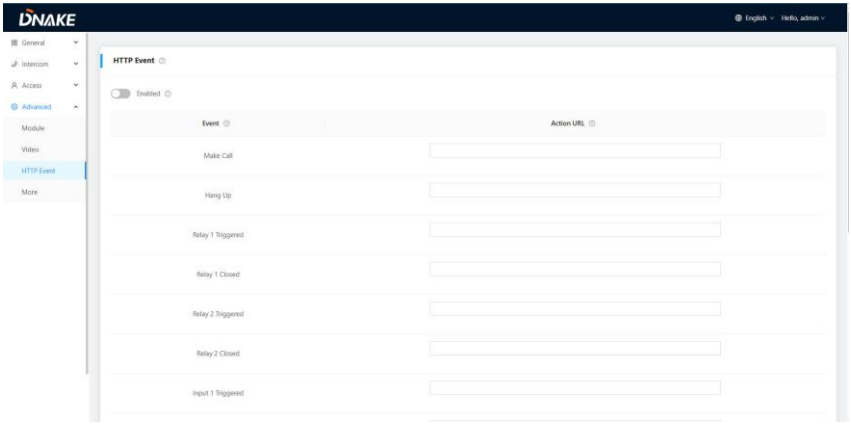


Увімкнено:	увімкнення дії-тригера;
Подія:	Події, для яких підтримуються дії;
URL дії:	дія, зазвичай HTTP-команда, наприклад: http://username:password@IP/state.xml?action=unlock;

4.4. Розширені > Інше

Розділ містить параметри тамперної тривоги та ONU Penetration.




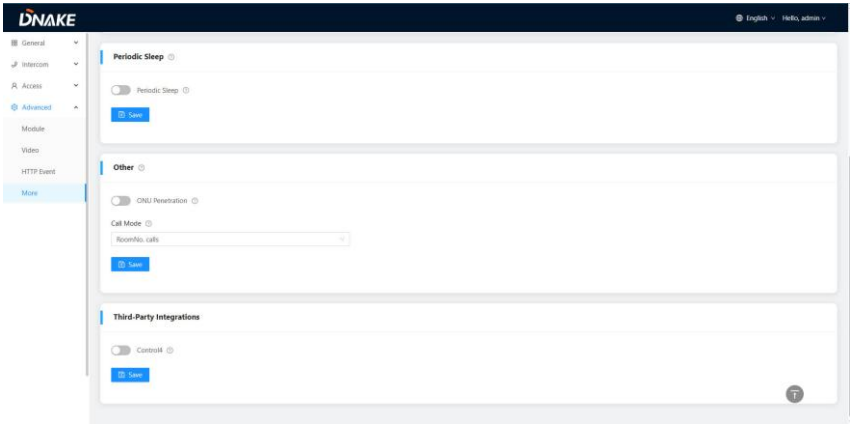


Вебвиклик	Вебвиклик	Виклик з панелі через вебінтерфейс. Функція призначена переважно для тестування.
Тампер	Тамперна тривога:	Увімкнення тамперної тривоги;
Періодичний сон	Періодичний сон	Вмикає режим сну за розкладом. Якщо увімкнено, можна задати час початку, завершення та дні тижня.

Інше	ONU Penetration:	Запобігає блокуванню мультикасту з боку ONU;
	Режим виклику	Режим виклику для номера, набраного на клавіатурі пристрою.
Інтеграції зі сторонніми системами	Control4	Підключення до Control4 для домофонних викликів, віддаленого відмикання дверей і прослуховування аудіо в реальному часі.

СХЕМА СИСТЕМИ

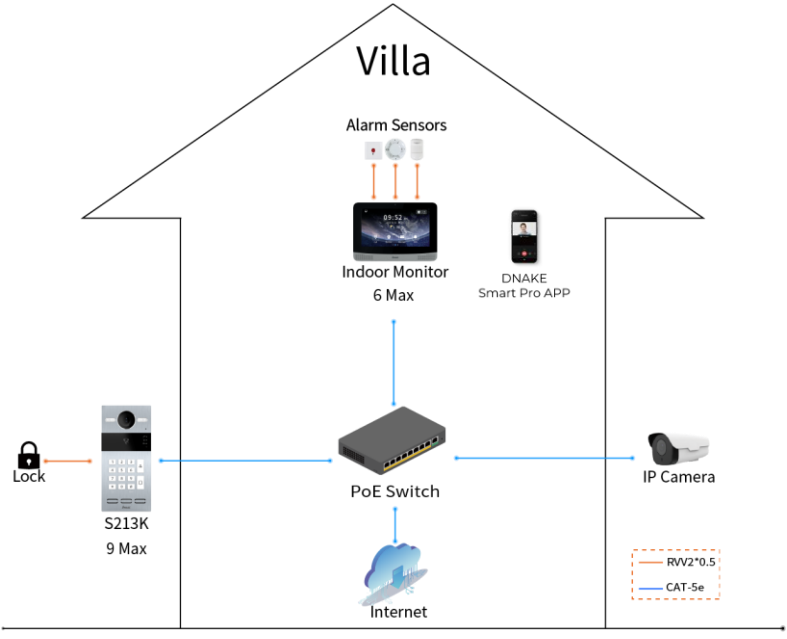


ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

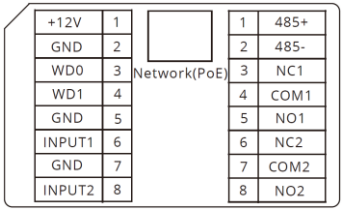

1. Мережа (PoE)

Стандартний інтерфейс RJ45 використовується для підключення до головної станції, внутрішнього монітора та/або іншого мережевого обладнання.

Джерело PoE (PSE) має відповідати IEEE 802.3af, вихідна потужність — не менше 15,4 Вт, вихідна напруга — не менше 50 В.




2. Живлення

Роз'єм живлення викличної панелі підключається до джерела 12 В DC.




3. Кнопка виходу / датчик дверей / пожежна сигналізація



4. RS485 / дискретний вихід


Для підключення обладнання з інтерфейсом RS485.

Підключення модуля замка (замок потребує окремого джерела живлення).

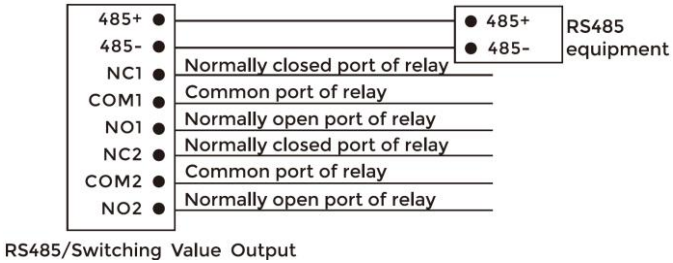


⚠ Увага!

1. При підключенні індуктивного навантаження, наприклад реле чи електромагнітного замка, рекомендується встановити діод 1 A / 400 В (є в комплекті) зустрічно-паралельно навантаженню, щоб гасити піки напруги. Це краще захистить домофон.
2. Струм навантаження реле не повинен перевищувати 2 А. Докладніше — на рисунку.

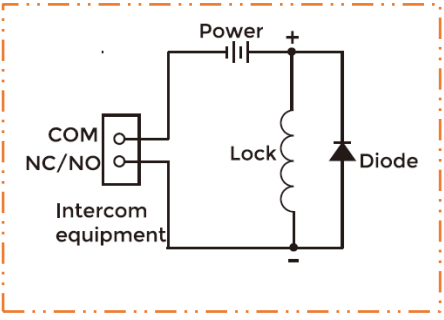

5. Інтерфейс зчитувача карток


Інтерфейс дозволяє підключити один зчитувач карток IC/ID або використовується для зчитування даних вбудованого зчитувача.




Примітка: одночасно до панелі можна підключити лише один зчитувач карток або пристрій керування.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Встановлення кришки кабельного вводу

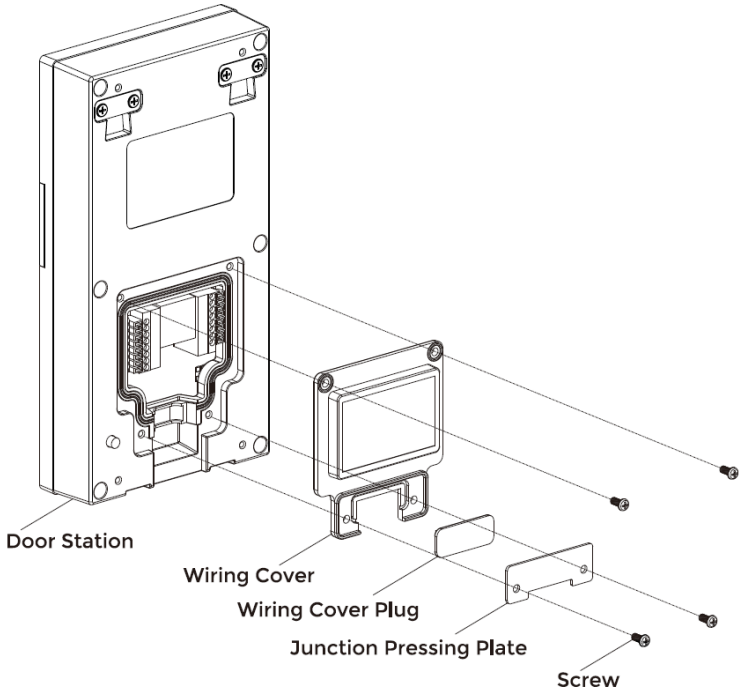


Накладний монтаж — монтажна коробка 86

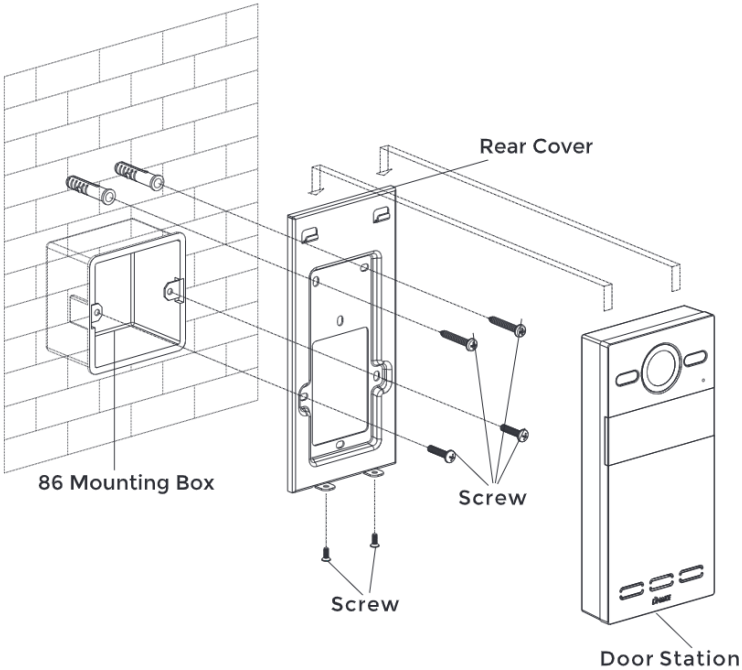


Розмір виробу: 88 × 188 × 32,5 мм
Розмір при накладному монтажі: 88 × 188 × 34 мм

Накладний монтаж — монтажна коробка 118

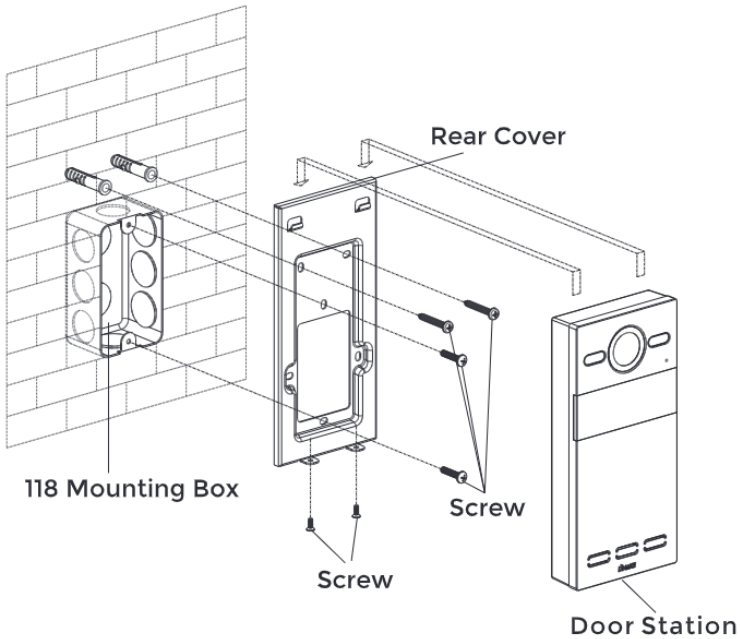


Розмір виробу: 88 × 188 × 32,5 мм
Розмір при накладному монтажі: 88 × 188 × 34 мм

Врізний монтаж

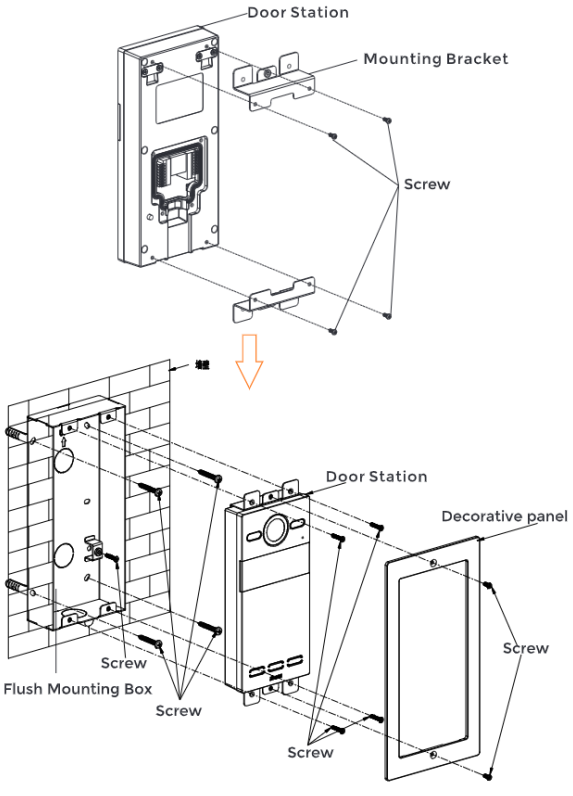


Розмір виробу: 88 × 188 × 32,5 мм
Розмір при врізному монтажі: 120 × 230 × 48 мм
Розмір отвору: 98 × 219 × 42 мм

Накладний монтаж + алюмінієвий козирок (з кабельною нішею) RH09

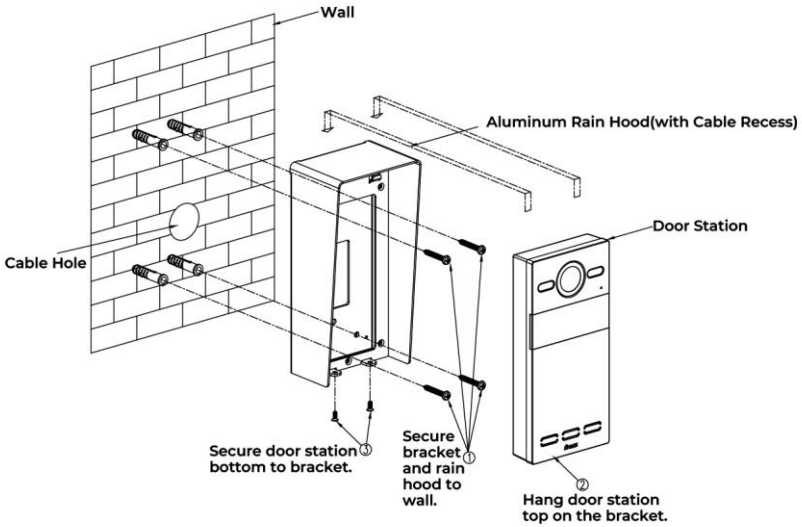


Розмір виробу: 88 × 188 × 32,5 мм
Розмір при накладному монтажі: 194 × 94 × 66 мм

Накладний монтаж + козирок з нержавійки (з кабельною нішею) RH13

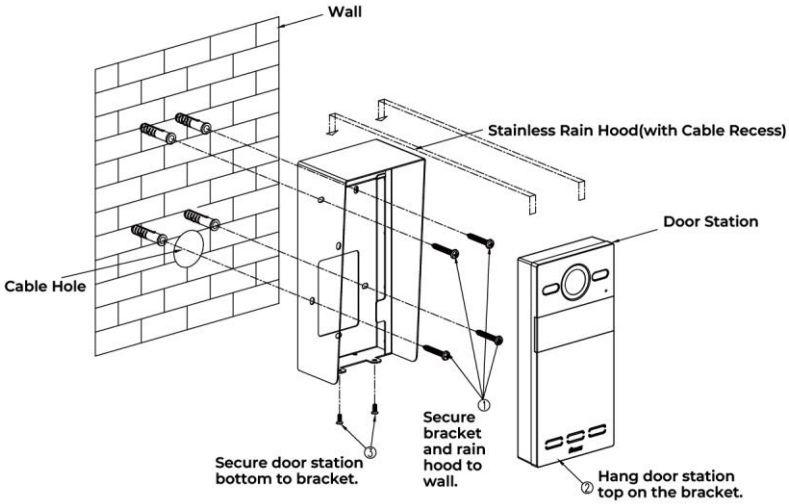

Розмір виробу: 88 × 188 × 32,5 мм
Розмір при накладному монтажі: 193 × 89 × 64,5 мм


Накладний монтаж — коробка 86 + алюмінієвий козирок RH08

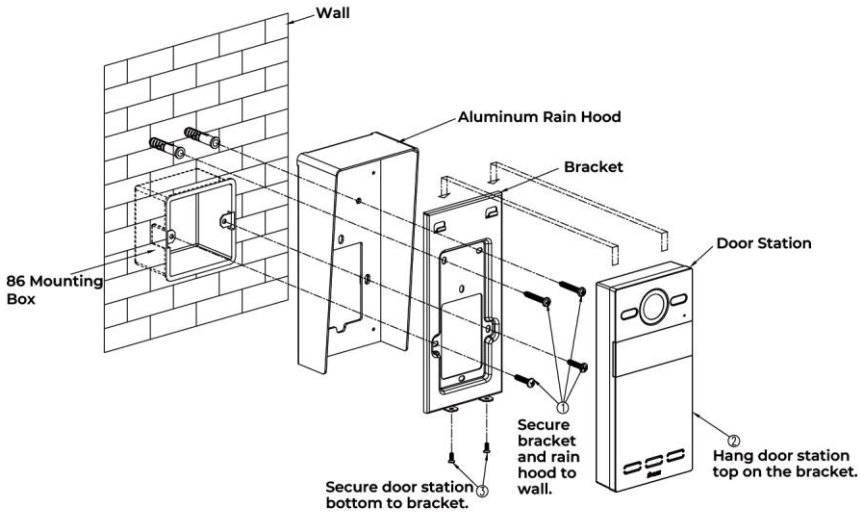

Розмір виробу: 88 × 188 × 32,5 мм

Розмір при накладному монтажі: 193,5 × 94 × 53 мм


Накладний монтаж — коробка 86 + козирок з нержавійки RH01

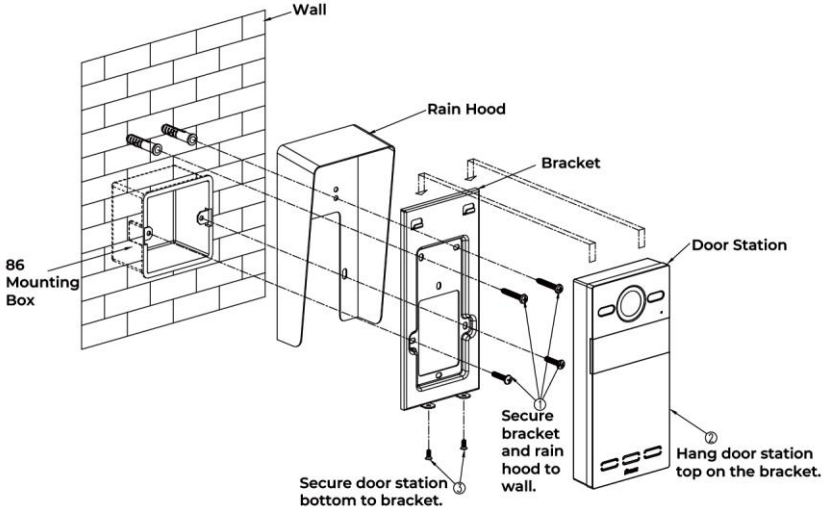

Розмір виробу: 88 × 188 × 32,5 мм

Розмір при накладному монтажі: 179 × 92,8 × 50,5 мм


Накладний монтаж — коробка 118 + алюмінієвий козирок RH08

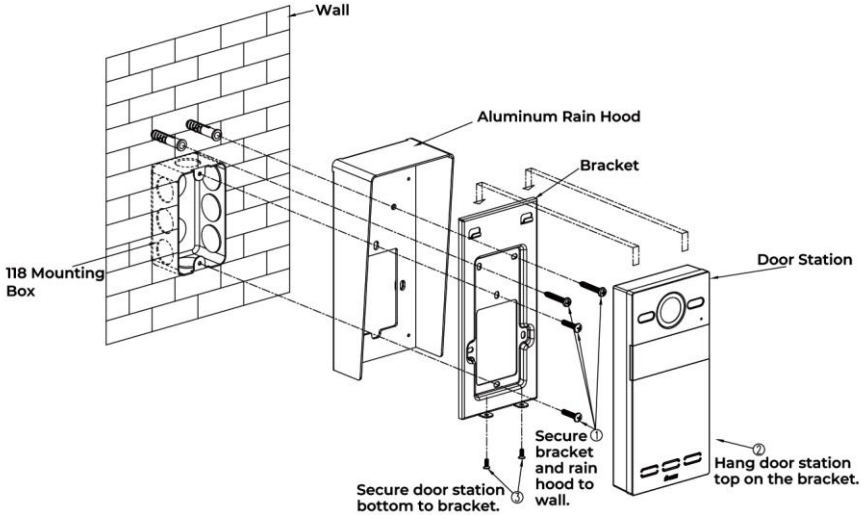

Розмір виробу: 88 × 188 × 32,5 мм


Розмір при накладному монтажі: 193,5 × 94 × 53 мм

Накладний монтаж — коробка 118 + козирок з нержавійки RH01

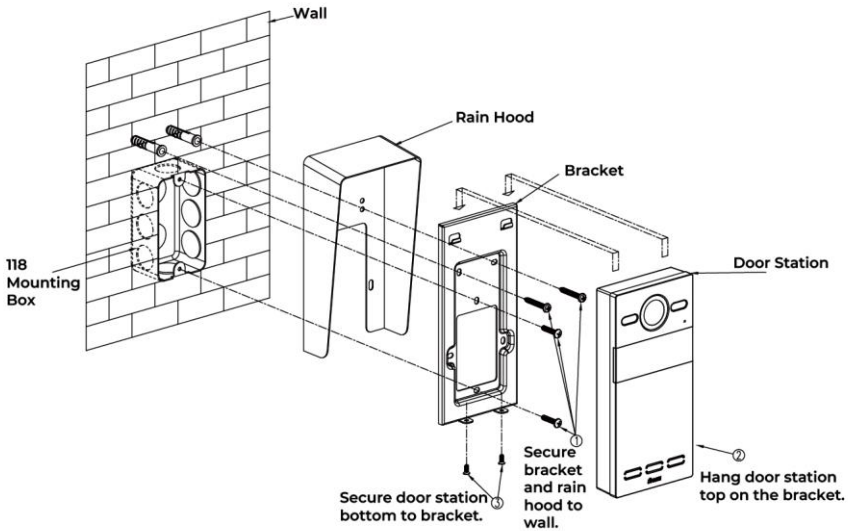

Розмір виробу: 88 × 188 × 32,5 мм
Розмір при накладному монтажі: 179 × 92,8 × 50,5 мм

Порада:

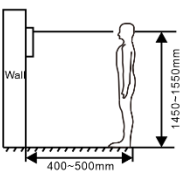

Камеру слід розташувати на висоті 1450–1550 мм від підлоги.

На такій висоті вона ідеально захоплює обличчя людини.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Внутрішній монітор не вмикається або сам вимикається.

- Перевірте, чи немає перебоїв живлення, та увімкніть його знову

Дисплей внутрішнього монітора занадто тьмяний.

- Перевірте правильність налаштувань яскравості та контрастності екрана.

Немає звуку під час розмови.

- Перевірте, чи не ввімкнено на моніторі беззвучний режим і чи не встановлено мінімальну гучність.

Внутрішній монітор не може переглядати викличну панель.

- Системою користується інший користувач; спробуйте після того, як він завершить.

Мультимедійні файли не відтворюються.

- Перевірте, чи підтримує система формат файлу. Докладніше — у налаштуваннях мультимедіа.

Немає реакції на натискання дисплея монітора.

- Утримуйте кнопку «Відімкнути» 5 с або повільно проведіть по екрану горизонтально чи вертикально, щоб відкалібрувати сенсор. Потрібне калібрування.

Сенсорний екран реагує повільно або не калібрується.

- Зніміть захисну плівку, оскільки вона може заважати розпізнаванню
- та введенню;
- Переконайтеся, що палець сухий і чистий;
- Перезапустіть пристрій, щоб усунути тимчасову програмну помилку.

Пристрій сильно нагрівається.

- Тривала робота призводить до нагрівання. Це нормально й не впливає на термін служби та продуктивність пристрою

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Щоб захистити себе й інших від травм, а пристрій — від пошкоджень, перед використанням ознайомтеся з наведеною інформацією.

- Не встановлюйте пристрій у таких місцях:
- Не встановлюйте пристрій у спекотному й вологому середовищі або поблизу магнітних полів, наприклад генераторів, трансформаторів чи магнітів.
- Не розміщуйте пристрій поблизу обігрівачів або ємностей з рідиною.

- Не розміщуйте пристрій під прямим сонцем або біля джерел тепла — це може спричинити знебарвлення чи деформацію корпусу.
- Не встановлюйте пристрій у нестійкому положенні, щоб уникнути пошкодження майна або травм у разі його падіння.

Захист від ураження струмом, пожежі та вибуху:

- Не використовуйте пошкоджений шнур живлення, вилку або розхитану розетку.
- Не торкайтеся шнура живлення мокрими руками і не висмикуйте вилку за шнур.
- Не згинайте й не пошкоджуйте шнур живлення.
- Не торкайтеся пристрою мокрими руками.
- Не допускайте зміщення чи ударів блока живлення.
- Не використовуйте блок живлення без схвалення виробника.
- Не допускайте потрапляння води чи інших рідин усередину пристрою.

Очищення поверхні пристрою

- Протріть поверхню м'якою тканиною, змоченою у воді, а потім витріть насухо.

Інші поради

- Щоб не пошкодити лакофарбове покриття чи корпус, не допускайте контакту пристрою з хімічними речовинами: розчинниками, бензином, спиртом, репелентами, матувальними засобами та інсектицидами.
- Не стукайте по пристрою твердими предметами.
- Не тисніть на поверхню екрана. Надмірне зусилля може спричинити перекидання або пошкодження пристрою.
- Будьте обережні, підводячись з-під пристрою.
- Не розбирайте, не ремонтуйте й не модифікуйте пристрій самостійно.

- Довільні модифікації не покриваються гарантією. Якщо потрібен ремонт, зверніться до сервісного центру.
- Якщо з пристрою чути незвичний звук, відчувається запах або йде дим, негайно вийміть вилку з розетки та зверніться до сервісного центру.
- Якщо пристрій тривалий час не використовується, адаптер і карту пам'яті можна вийняти та зберігати в сухому місці.
- У разі переїзду передайте посібник новому мешканцеві для правильного користування пристроєм.

V1.3.3

EASY & SMART
INTERCOM SOLUTIONS

DNAKE