ПАНЕЛЬ ВИКЛИКУ

МОДЕЛЬ:

S212
S213M
S213K

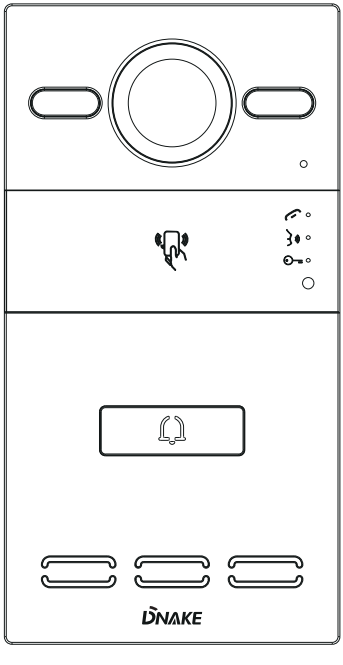

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

ПРИМІТКА

Для правильного встановлення та перевірки дотримуйтеся посібника користувача. Якщо виникнуть запитання, зверніться до служби техпідтримки та обслуговування клієнтів.

Наша компанія постійно вдосконалює свою продукцію. Зміни можуть вноситися без додаткового повідомлення. Ілюстрації наведено лише для довідки; у разі розбіжностей орієнтуйтеся на фактичний виріб. Виріб і батареї слід утилізувати окремо від побутових відходів. Коли термін служби виробу закінчиться, зверніться до місцевих органів влади та здайте його до спеціального пункту збору, щоб уникнути шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Ми заохочуємо переробку та повторне використання матеріальних ресурсів.

ЗМІСТ

Комплект поставки 1

Зовнішній вигляд 9

Основні операції 12

Схема системи 13

Підключення пристрою 14

Встановлення 16

Інструкція з безпеки 31

Попередження FCC 32

Детальні інструкції з експлуатації — у повній версії посібника користувача: відскануйте QR-код.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Переконайтеся, що в комплекті є такі елементи:

МОДЕЛЬ: S212 (накладний монтаж-1)


Виклична панель


Козирок RH10 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S212 (накладний монтаж-2)


Виклична панель


Козирок RH11 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S212 (накладний монтаж-3)


Виклична панель


Козирок RH12 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S212 (накладний монтаж-4)


Виклична панель


Козирок RH01 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S212 (врізний монтаж)


Виклична панель


Монтажний кронштейн ×2


Декоративна панель


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу

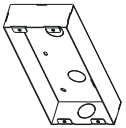
Монтажна коробка


Короткий посібник


Затискна пластина


Дюбелі


Ключ

МОДЕЛЬ: S213M (накладний монтаж-1)


Виклична панель


Козирок RH08 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S213M (накладний монтаж-2)


Виклична панель


Козирок RH09 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S213M (накладний монтаж-3)


Виклична панель


Козирок RH13 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S213M (накладний монтаж-4)


Виклична панель


Козирок RH01 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S213M (врізний монтаж)


Виклична панель


Монтажний кронштейн ×2


Декоративна панель


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу

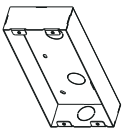
Монтажна коробка


Короткий посібник


Затискна пластина


Дюбелі


Ключ

МОДЕЛЬ: S213K (накладний монтаж-1)


Виклична панель


Козирок RH08 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S213K (накладний монтаж-2)


Виклична панель


Козирок RH09 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S213K (накладний монтаж-3)


Виклична панель


Козирок RH13 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S213K (накладний монтаж-4)


Виклична панель


Козирок RH01 (опція)


Задня кришка


Гвинти


Кабельна кришка


Заглушка кабельного вводу


Затискна пластина


Короткий посібник


Ключ


Дюбелі

МОДЕЛЬ: S213K (врізний монтаж)



Виклична панель



Монтажний кронштейн ×2



Декоративна панель



Гвинти



Кабельна кришка



Заглушка кабельного вводу

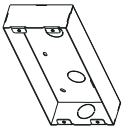

Монтажна коробка



Короткий посібник



Затискна пластина



Дюбелі



Ключ

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

МОДЕЛЬ: S212

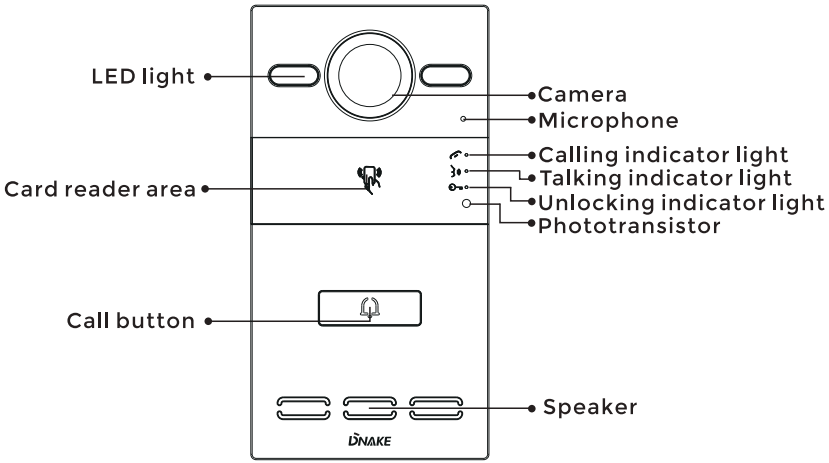

Примітка:

Індикатор виклику: перший індикатор вмикається після натискання кнопки виклику.

Індикатор розмови: другий індикатор вмикається, коли на виклик відповіли або ведеться спостереження з панелі.

Індикатор відмикання: третій індикатор світиться 3 с після відчинення дверей.

Релейні виходи: підтримуються 2 релейні виходи.

МОДЕЛЬ: S213M

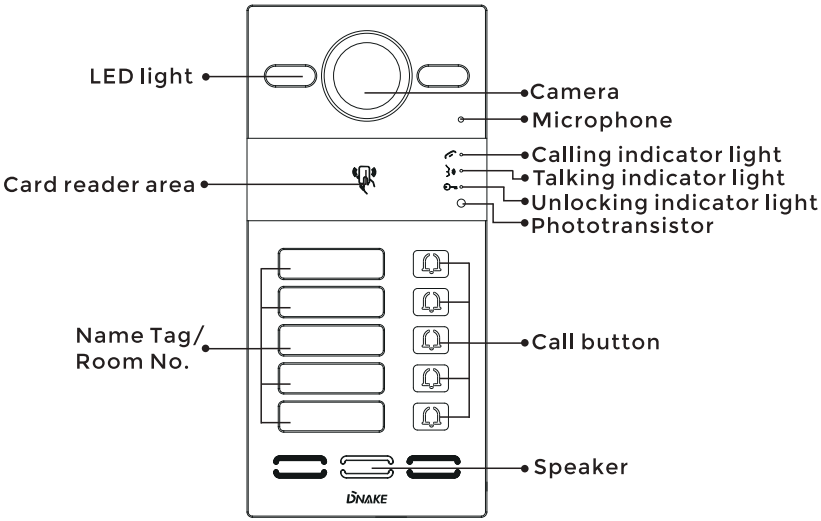

Примітка:

Індикатор виклику: перший індикатор вмикається після натискання кнопки виклику.

Індикатор розмови: другий індикатор вмикається, коли на виклик відповіли або ведеться спостереження з панелі.

Індикатор відмикання: третій індикатор світиться 3 с після відчинення дверей.

Релейні виходи: підтримуються 2 релейні виходи.

МОДЕЛЬ: S213K

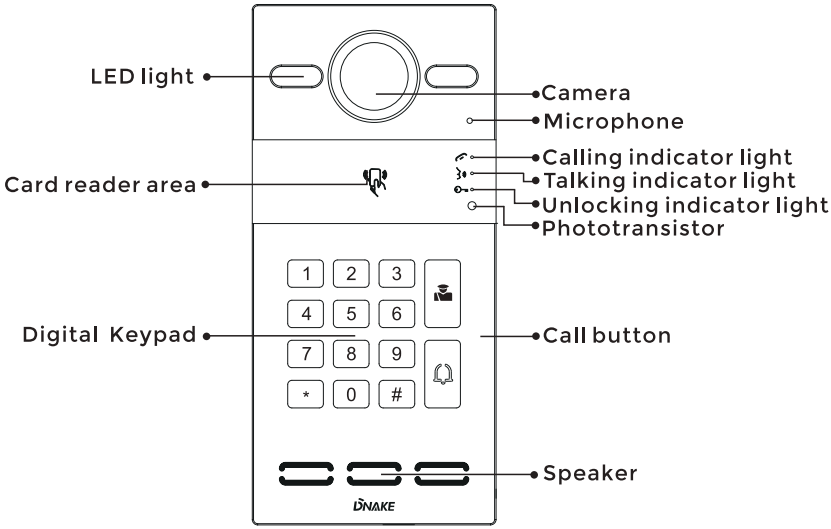

Примітка:

Індикатор виклику: перший індикатор вмикається після натискання кнопки виклику.

Індикатор розмови: другий індикатор вмикається, коли на виклик відповіли або ведеться спостереження з панелі.

Індикатор відмикання: третій індикатор світиться 3 с після відчинення дверей.

Релейні виходи: підтримуються 2 релейні виходи.

Основні операції

1. Виклик внутрішнього монітора

У режимі очікування натисніть кнопку виклику на панелі, щоб викликати внутрішній монітор. Під час виклику натисніть кнопку ще раз, щоб завершити виклик. Якщо виклик не вдався або монітор зайнятий, панель подасть звуковий сигнал.

2. Відмикання карткою

Прикладіть зареєстровану картку IC/ID до зони зчитувача на панелі. Якщо картку авторизовано, після відмикання дверей пролунає мелодія і на 3 секунди засвітиться індикатор; інакше панель подасть звуковий сигнал.

СХЕМА СИСТЕМИ

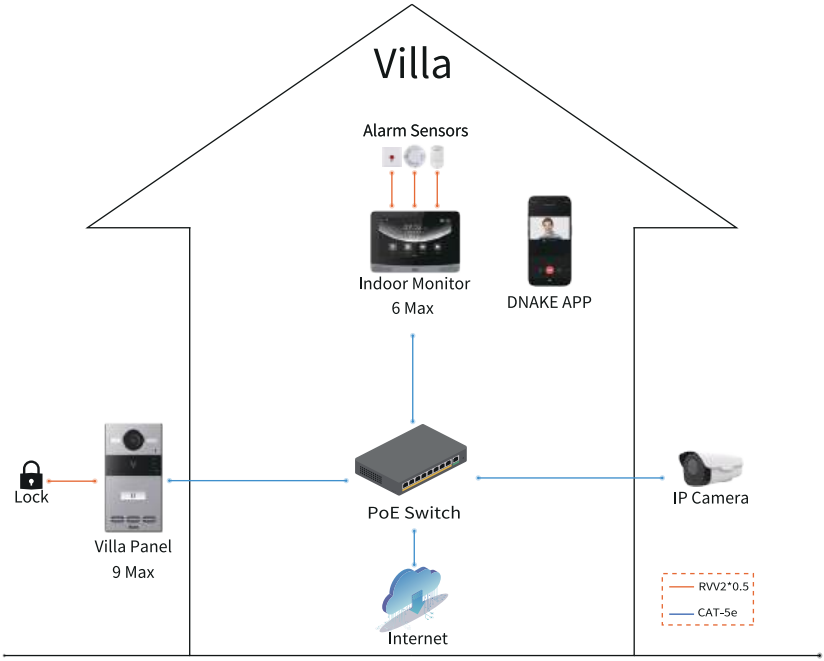

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

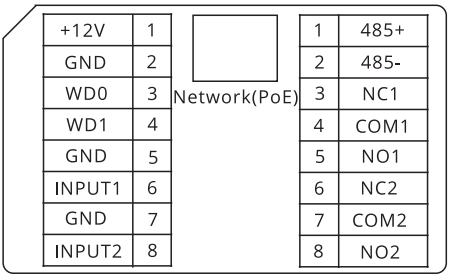

1. Мережа (PoE)

Стандартний інтерфейс RJ45 для підключення до PoE-комутатора або іншого мережевого комутатора.

Джерело PoE (PSE) має відповідати IEEE 802.3af, вихідна потужність — не менше 15,4 Вт, вихідна напруга — не менше 50 В.

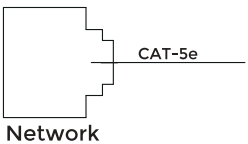

2. Живлення

Роз'єм живлення панелі підключається до джерела 12 В DC.

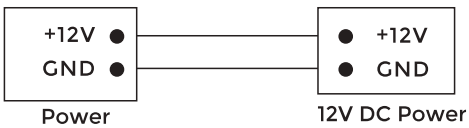

3. Кнопка виходу / датчик дверей / пожежна сигналізація

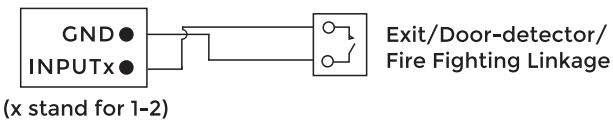

4. RS485 / дискретний вихід

Для підключення обладнання з інтерфейсом RS485. Підключення модуля замка (замок потребує окремого джерела живлення).

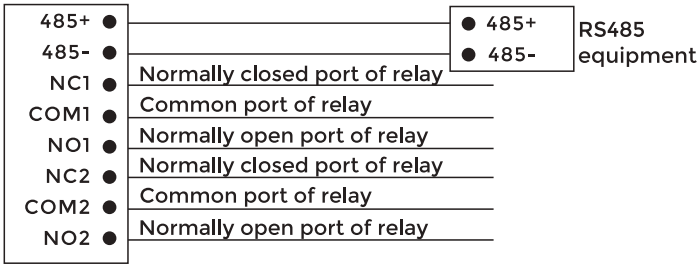

RS485/Switching Value Output

Увага

1. При підключенні індуктивного навантаження (реле, електромагнітного замка) рекомендується встановити діод 1 А / 400 В (є в комплекті) зустрічно-паралельно навантаженню, щоб гасити піки напруги. Це краще захистить домофон.

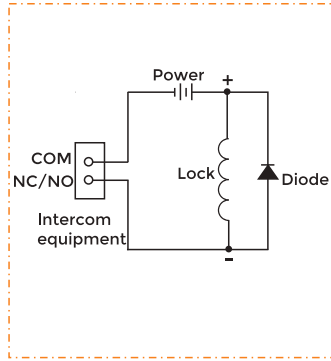

2. Струм навантаження реле не повинен перевищувати 2 А. Докладніше — на рисунку.

5. Інтерфейс зчитувача карток

Інтерфейс дозволяє підключити один зчитувач карток IC/ID або використовується для зчитування даних вбудованого зчитувача.



Card Reader Interface IC/ID Card Reader or Management Device

Примітка: одночасно до панелі можна підключити лише один зчитувач карток або пристрій керування.

ВСТАНОВЛЕННЯ

МОДЕЛЬ: S212/S213M/S213K (встановлення кришки кабельного вводу)

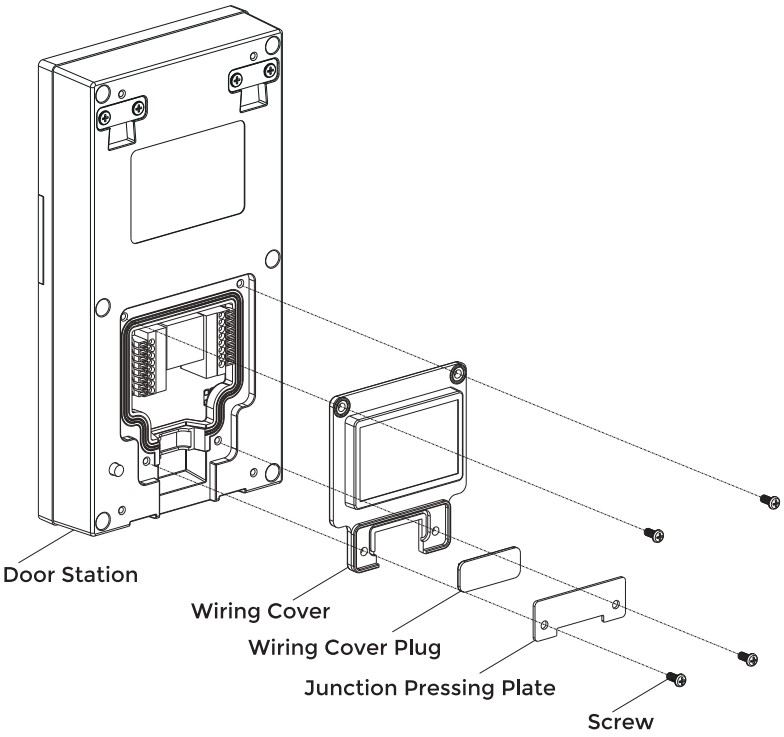

МОДЕЛЬ: S212 (накладний монтаж, коробка 86) + козирок RH10

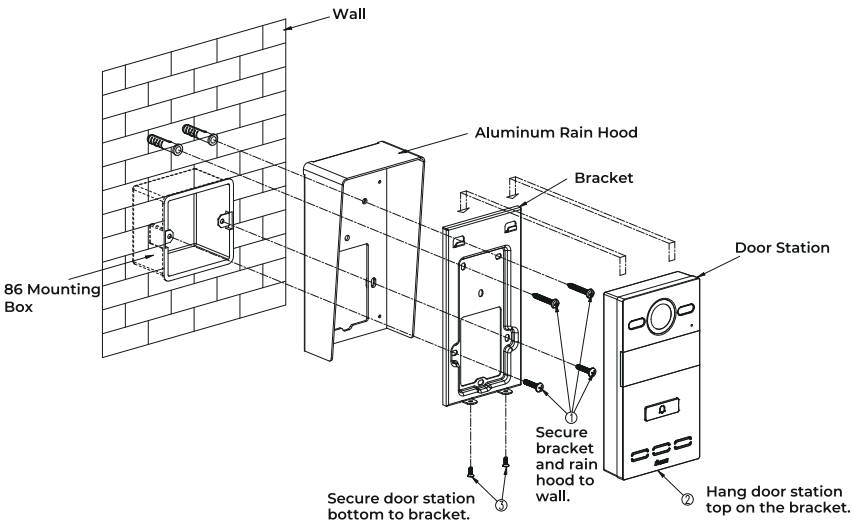

Розміри виробу: 168 × 88 × 34 мм
Алюмінієвий козирок RH10: 173,5 × 94 × 53 мм

Вказівки з монтажу:

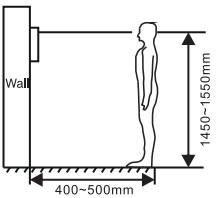

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S212 (накладний монтаж, коробка 118) + козирок RH10

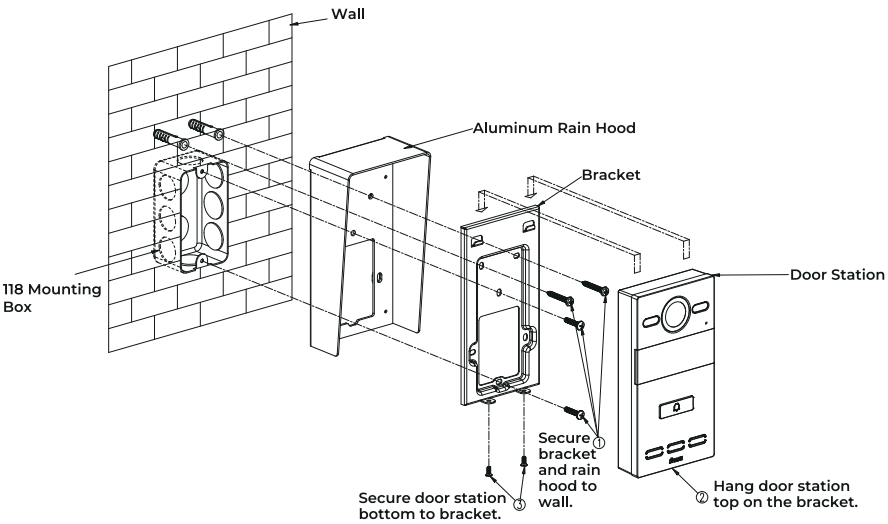

Розміри виробу: 168 × 88 × 34 мм
Алюмінієвий козирок RH10: 173,5 × 94 × 53 мм

Вказівки з монтажу:

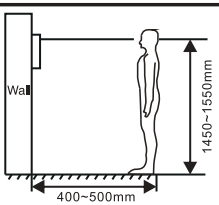

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S212 (накладний монтаж) + козирок RH11

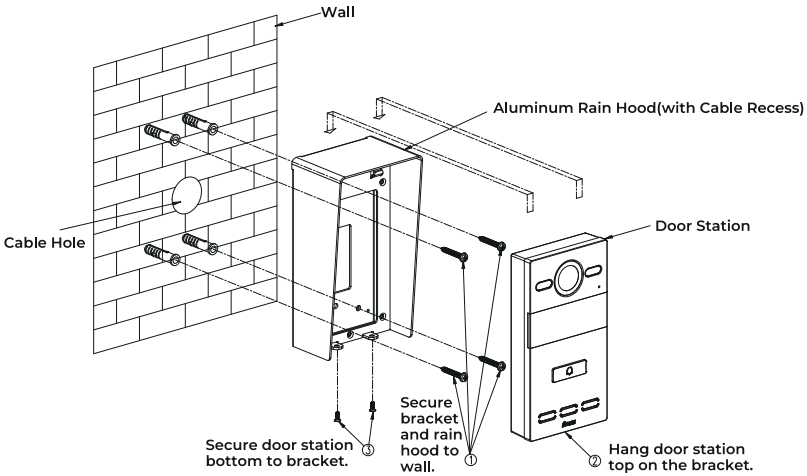

Розміри виробу: 168 × 88 × 34 мм
Алюмінієвий козирок RH11: 174 × 94 × 66 мм

Вказівки з монтажу:

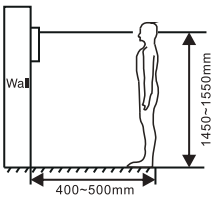

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S212 (накладний монтаж) + козирок RH12

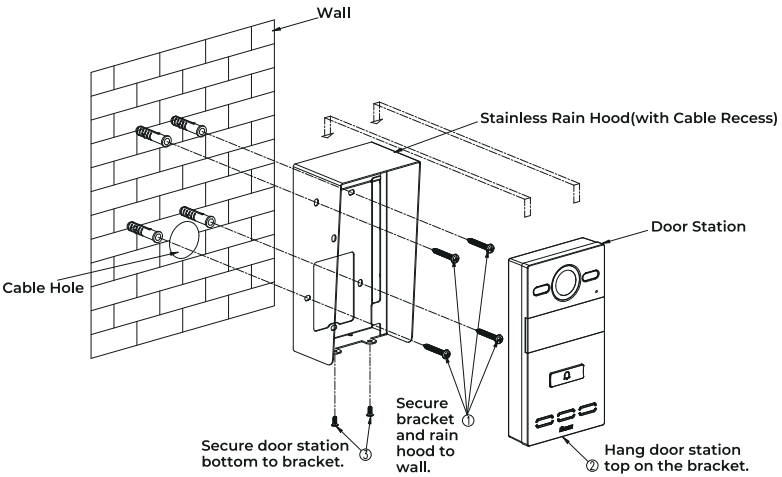

Розміри виробу: 168 × 88 × 34 мм
Козирок з нержавійки RH12: 173 × 89 × 64,5 мм

Вказівки з монтажу:

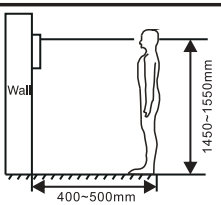

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S212 (накладний монтаж, коробка 86) + козирок RH01

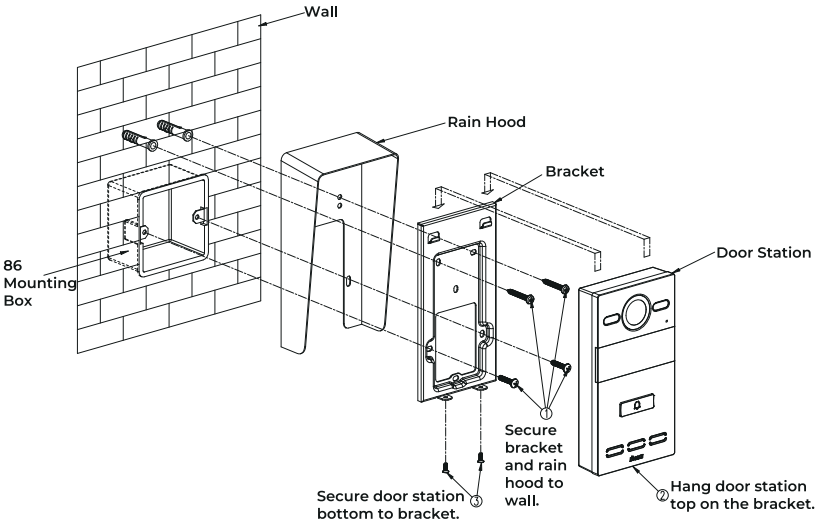

Розміри виробу: 168 × 88 × 34 мм
Козирок з нержавійки RH01: 179 × 92,8 × 50,5 мм

Вказівки з монтажу:

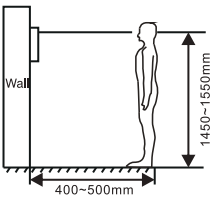

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S212 (накладний монтаж, коробка 118) + козирок RH01

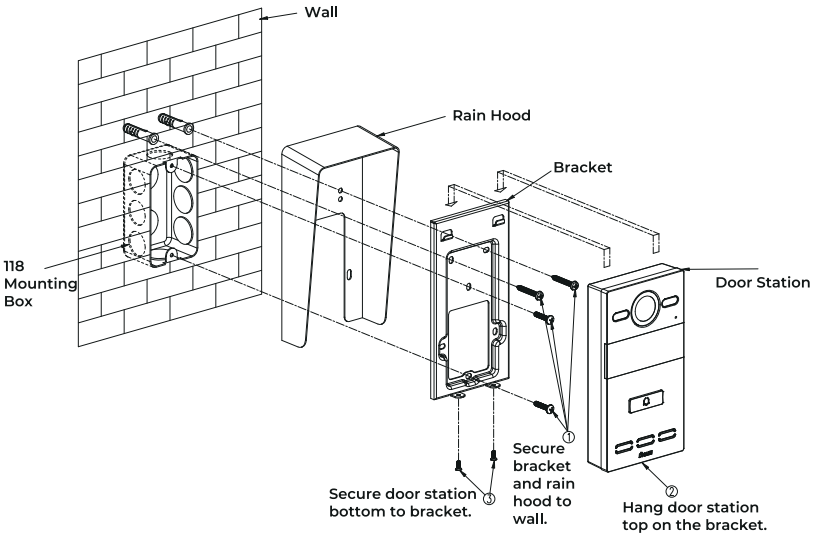

Розміри виробу: 168 × 88 × 34 мм
Козирок з нержавійки RH01: 179 × 92,8 × 50,5 мм

Вказівки з монтажу:

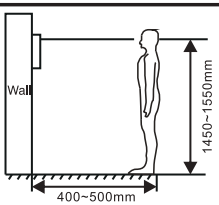

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S212 (врізний монтаж)

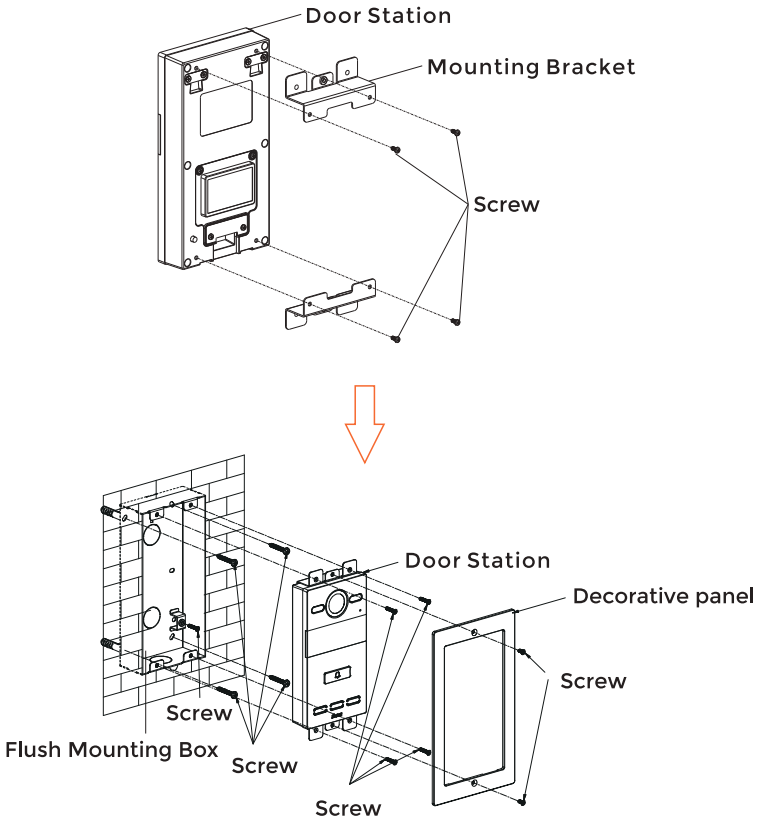

Розміри виробу: 88 × 168 × 32,5 мм
Розміри при врізному монтажі: 120 × 210 × 48 мм
Розмір отвору: 98 × 199 × 42 мм

Вказівки з монтажу:

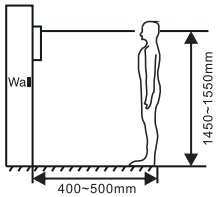

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S213M / S213K (накладний монтаж, коробка 86)
+ козирок RH08

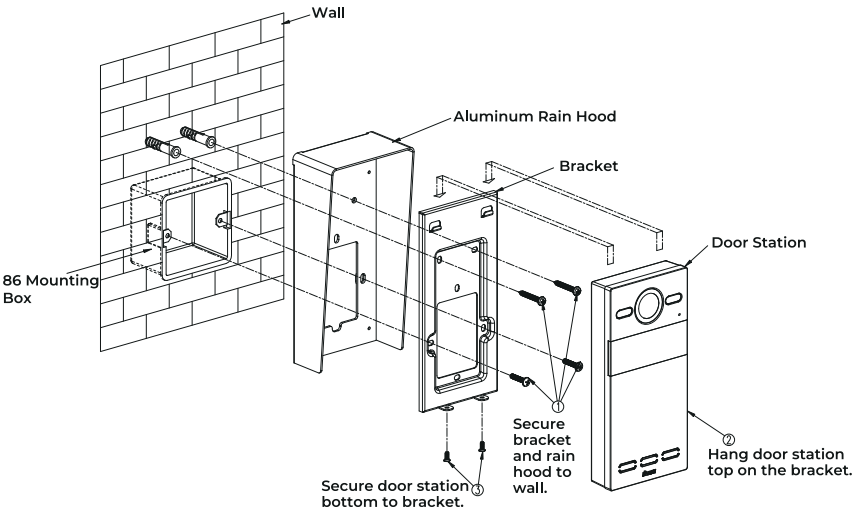

Розміри виробу: 188 × 88 × 34 мм
Алюмінієвий козирок RH08: 193,5 × 94 × 53 мм

Вказівки з монтажу:

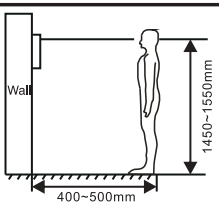

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S213M / S213K (накладний монтаж, коробка 118)
+ козирок RH08

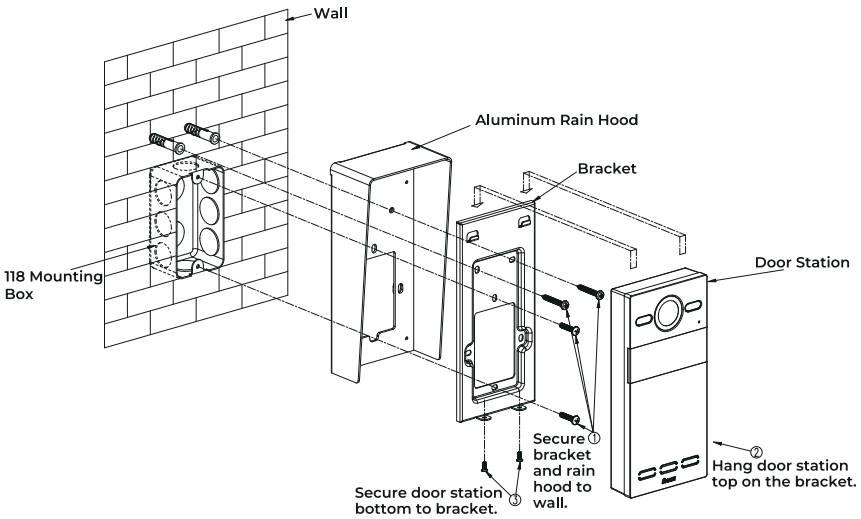

Розміри виробу: 188 × 88 × 34 мм
Алюмінієвий козирок RH08: 193,5 × 94 × 53 мм

Вказівки з монтажу:

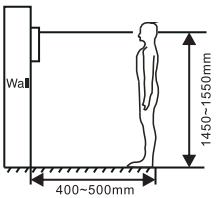

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S213M / S213K (накладний монтаж) + козирок RH09

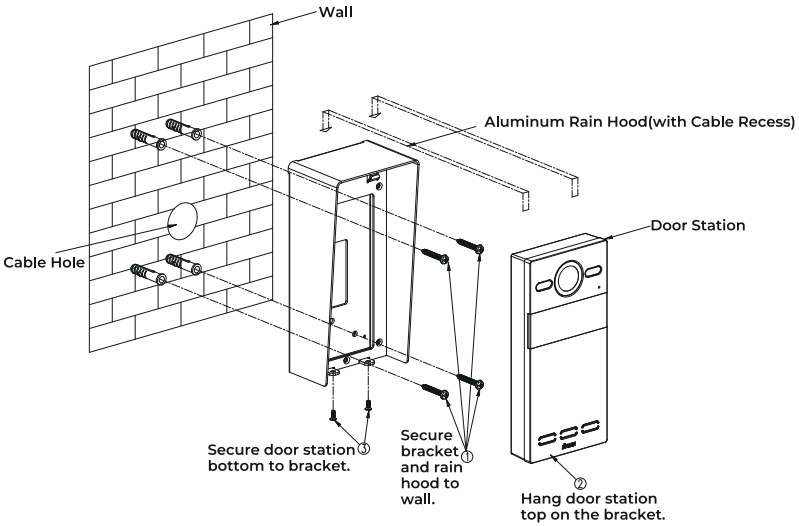

Розміри виробу: 188 × 88 × 34 мм
Алюмінієвий козирок RH09: 194 × 94 × 66 мм

Вказівки з монтажу:

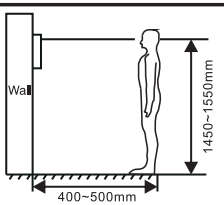

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450– 1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S213M / S213K (накладний монтаж) + козирок RH13

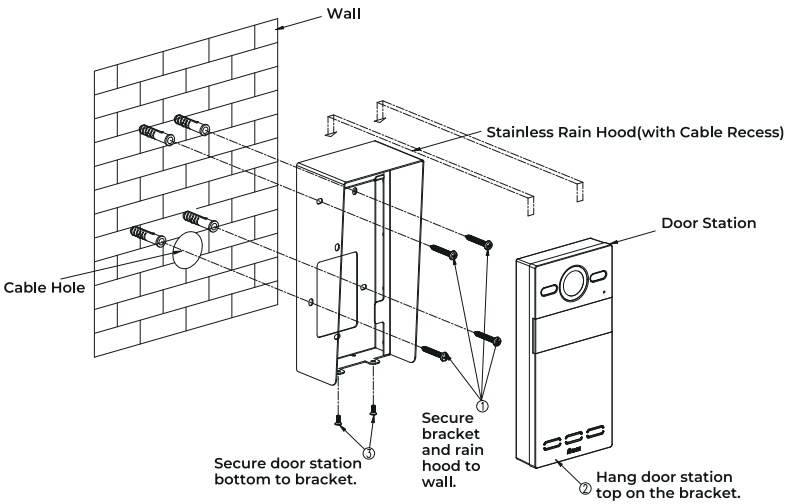

Розміри виробу: 188 × 88 × 34 мм
Козирок з нержавійки RH13: 193 × 89 × 64,5 мм

Вказівки з монтажу:

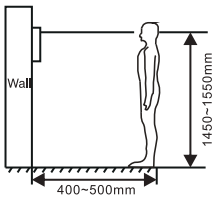

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450– 1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S213M / S213K (накладний монтаж, коробка 86)
+ козирок RH01

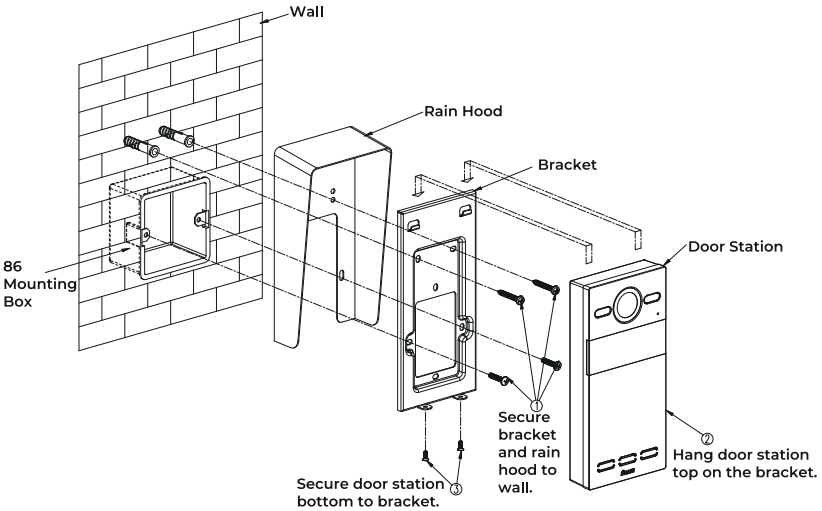

Розміри виробу: 188 × 88 × 34 мм
Козирок з нержавійки RH01: 179 × 92,8 × 50,5 мм

Вказівки з монтажу:

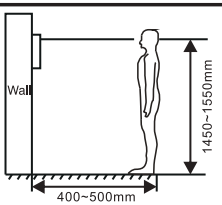

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S213M / S213K (накладний монтаж, коробка 118)
+ козирок RH01

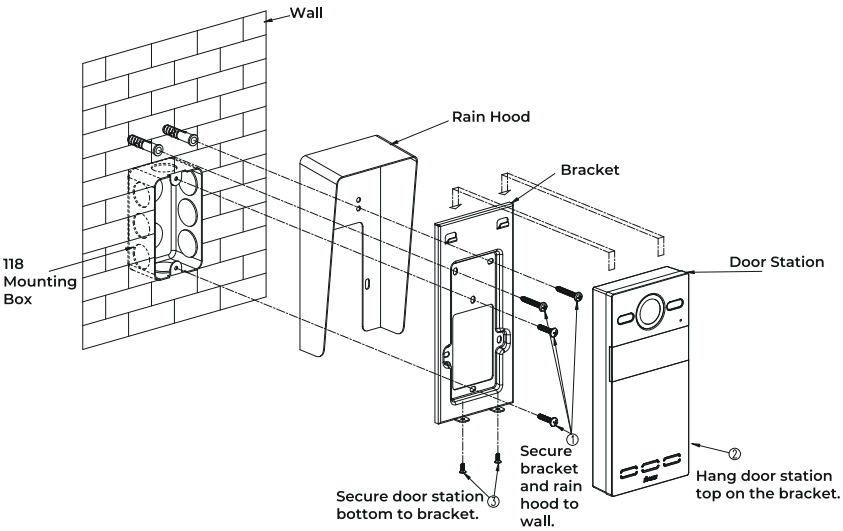

Розміри виробу: 188 × 88 × 34 мм
Козирок з нержавійки RH01: 179 × 92,8 × 50,5 мм

Вказівки з монтажу:

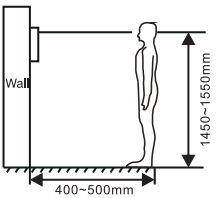

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

МОДЕЛЬ: S213M / S213K (врізний монтаж)

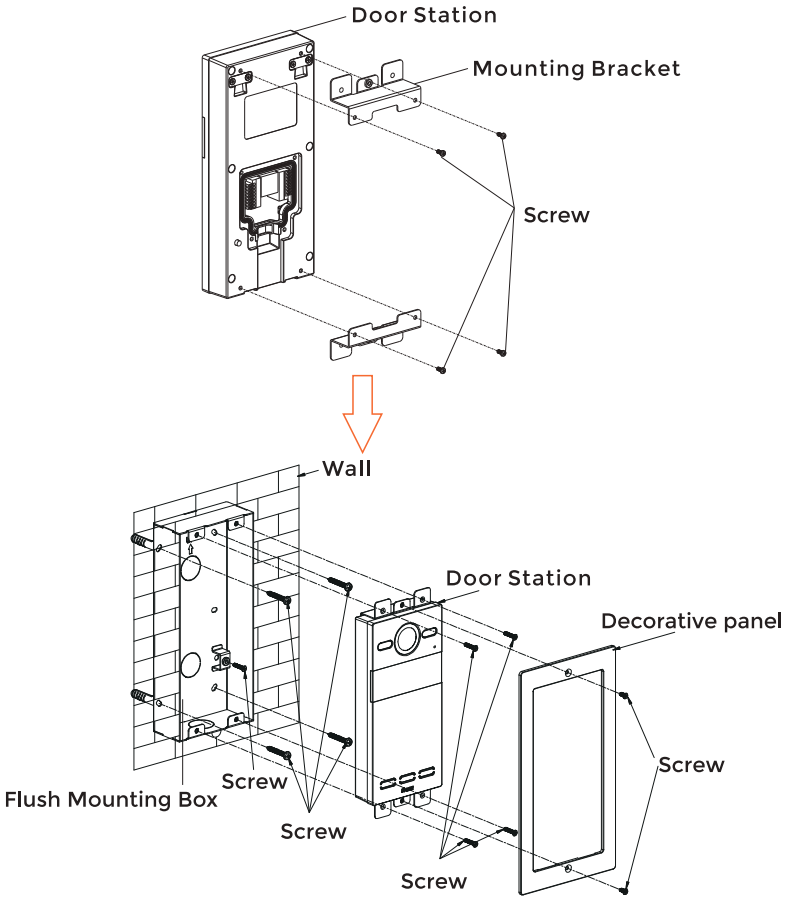

Розміри виробу: 88 × 188 × 32,5 мм
Розміри при врізному монтажі: 120 × 230 × 48 мм
Розмір отвору: 98 × 219 × 42 мм

Вказівки з монтажу:

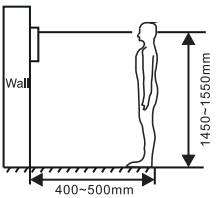

[Рекомендація]: камера має бути на висоті 1450–1550 мм від підлоги. На такій висоті вона добре захоплює обличчя.

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Щоб захистити себе й інших від травм, а пристрій — від пошкоджень, перед використанням ознайомтеся з наведеною інформацією.

Не встановлюйте пристрій у таких місцях:

- Не встановлюйте пристрій у спекотному й вологому середовищі або поблизу магнітних полів, наприклад генераторів, трансформаторів чи магнітів.
- Не розміщуйте пристрій поблизу обігрівачів або ємностей з рідиною.
- Не розміщуйте пристрій під сонцем чи біля джерел тепла — це може спричинити знебарвлення або деформацію корпусу.
- Не встановлюйте пристрій у нестійкому положенні, щоб уникнути пошкодження майна чи травм у разі його падіння.

Захист від ураження струмом, пожежі та вибуху:

- Не використовуйте пошкоджений шнур, вилку або розхитану розетку.
- Не торкайтеся шнура мокрими руками й не висмикуйте вилку, тягнучи за шнур.
- Не згинайте й не пошкоджуйте шнур живлення.
- Не торкайтеся пристрою мокрими руками.
- Не допускайте зміщення чи ударів блока живлення.
- Не використовуйте блок живлення без схвалення виробника.
- Не допускайте потрапляння води чи інших рідин у пристрій.

Очищення поверхні пристрою

- Протріть поверхню м'якою тканиною, змоченою у воді, а потім витріть насухо.

Інші поради

- Щоб не пошкодити покриття чи корпус, не допускайте контакту пристрою з хімічними речовинами: розчинниками, бензином, спиртом, репелентами, матувальними засобами та інсектицидами.
- Не стукайте по пристрою твердими предметами.
- Не тисніть на екран. Надмірне зусилля може спричинити перекидання або пошкодження пристрою.
- Будьте обережні, підводячись з-під пристрою.
- Не розбирайте, не ремонтуйте й не модифікуйте пристрій самостійно.
- Довільні модифікації не покриваються гарантією. Якщо потрібен ремонт, зверніться до сервісного центру.
- Якщо з пристрою чути незвичний звук, відчувається запах або йде дим, негайно вийміть вилку з розетки та зверніться до сервісного центру.
- Якщо пристрій довго не використовується, адаптер і карту пам'яті можна вийняти та зберігати в сухому місці.
- У разі переїзду передайте посібник новому мешканцеві для правильного користування пристроєм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ FCC

Пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація можлива за двох умов:

(1) пристрій не повинен створювати шкідливих завад і (2) пристрій має приймати будь-які завади, зокрема ті, що можуть спричинити небажану роботу.

ПРИМІТКА 1: це обладнання випробувано й визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B згідно з частиною 15 Правил FCC. Ці обмеження забезпечують належний захист від шкідливих завад у житлових приміщеннях. Обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його встановлено й використовують не за інструкцією, може створювати шкідливі завади радіозв'язку. Проте немає гарантії, що завади не виникнуть у конкретному випадку. Якщо обладнання створює шкідливі завади радіо- чи телеприйому (це можна визначити, вимкнувши та ввімкнувши його), користувачеві рекомендується усунути завади одним або кількома способами:

- Змініть орієнтацію або розташування приймальної антени.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки іншого кола, ніж те, до якого підключено приймач.
- Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо-/ТВ-техніка.

ПРИМІТКА 2: будь-які зміни чи модифікації пристрою, не схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть позбавити користувача права експлуатувати обладнання.

Заява щодо РЧ-випромінювання

Обладнання відповідає встановленим FCC обмеженням радіаційного впливу для неконтрольованого середовища. Передавач не можна розміщувати поруч або використовувати разом з іншою антеною чи передавачем.

V1.6
600110144206

EASY & SMART INTERCOM SOLUTIONS

DNAKE